

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G531F

# Používateľská príručka

# Obsah

## Informácie o tejto príručke

### Začíname

- 6 Obsah balenia
- 7 Popis zariadenia
- 9 Používanie karty SIM alebo USIM a batérie
- 14 Používanie pamäťovej karty
- 16 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 16 Uzamknutie a odomknutie displeja

### Základy

- 17 Používanie dotykového displeja
- 20 Usporiadanie domovskej obrazovky
- 24 Panel oznámení
- 25 Otváranie aplikácií
- 26 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 27 Zadávanie textu
- 29 Zachytenie obsahu obrazovky
- 29 Moje súbory
- 30 Šetrenie energie

## Sieťové pripojenie

- 31 Mobilné dáta
- 31 Wi-Fi
- 32 Zdieľanie pripojenia

### Prispôsobenie

- 34 Spravovanie domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií
- 36 Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov
- 36 Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky
- 37 Nastavenie kont

### Telefón

- 38 Uskutočňovanie hovorov
- 39 Prijímanie hovorov
- 40 Možnosti počas hovorov

### Kontakty

- 42 Pridávanie kontaktov
- 42 Importovanie alebo exportovanie kontaktov
- 43 Vyhľadávanie kontaktov

## **Správy a e-mail**

- 44 Správy
- 45 E-mail

## **Fotoaparát**

- 48 Základné fotografovanie
- 50 Režimy snímania
- 53 Nastavenia fotoaparátu

## **Galéria**

- 55 Zobrazovanie obsahu na zariadení

## **Užitočné aplikácie a funkcie**

- 56 Plánovač S
- 57 Internet
- 58 Video
- 58 Kalkulačka
- 59 Hodiny
- 60 Poznámka
- 61 Hlasový záznamník
- 62 Rádio
- 63 Aplikácie Google

## **Pripojenie k iným zariadeniam**

- 65 Bluetooth
- 67 Wi-Fi Direct
- 69 NFC
- 71 Aplikácia Mobile printing

## **Zariadenie a správca dát**

- 72 Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia
- 73 Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos údajov
- 74 Aktualizácia zariadenia
- 75 Zálohovanie a obnova údajov
- 75 Resetovanie dát

## **Nastavenia**

- 76 Informácie o nastaveniach
- 76 Pripojenia
- 80 Zariadenie
- 83 Osobné
- 85 Systém

## **Riešenie problémov**

# Informácie o tejto príručke

Pred používaním zariadenia si prečítajte túto príručku, aby ste zaistili jeho bezpečné a správne používanie.

- Popisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Časť obsahu vášho zariadenia sa môže líšiť v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo softvéru v zariadení.
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy s výkonom spôsobené aplikáciami od akýchkoľvek iných poskytovateľov ako od spoločnosti Samsung.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom, ani nekompatibilitu v dôsledku úpravy nastavení registra alebo softvéru operačného systému. Pokus o prispôbenie operačného systému môže spôsobiť nesprávnu funkčnosť zariadenia alebo aplikácií.
- Softvér, zvukové zdroje, tapety, obrázky a ostatné médiá, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú licencované na obmedzené používanie. Extrahovanie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Používatelia sú v plnom rozsahu zodpovední za zákonné používanie médií.
- Za služby prenosu dát, ako je napríklad odosielanie správ, nahrávanie a preberanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, sa môžu v závislosti od vášho dátového plánu účtovať dodatočné poplatky. Na prenos veľkého objemu údajov sa odporúča používať funkciu Wi-Fi.
- Predvolené aplikácie nainštalované v zariadení sú predmetom aktualizácií a bez predchádzajúceho upozornenia nemusia byť podporované. Ak máte otázky týkajúce sa aplikácií nainštalovaných v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung. Informácie o aplikáciách inštalovaných používateľom vám poskytnú poskytovatelia služieb.
- Úprava operačného systému zariadenia alebo inštalácia softvéru z neoficiálnych zdrojov môže mať za následok poruchu zariadenia a poškodenie alebo stratu údajov. Tieto činnosti predstavujú porušenie licenčnej zmluvy so spoločnosťou Samsung a sú dôvodom na zrušenie záruky.

## Ikony s pokynmi



**Upozornenie:** Situácie, v ktorých môže dôjsť k poraneniu používateľa alebo iných osôb



**Výstraha:** Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo iného vybavenia



**Poznámka:** Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo ďalšie informácie

# Začíname

## Obsah balenia


Skontrolujte, či balenie produktu obsahuje nasledujúce položky:

- Zariadenie
- Batéria
- Stručná príručka



- Položky dodávané so zariadením a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodávané príslušenstvo je navrhnuté len pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť u miestneho predajcu produktov spoločnosti Samsung. Pred nákupom sa uistite, že príslušenstvo je kompatibilné s vaším zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Používanie neschváleného príslušenstva môže mať za následok problémy s fungovaním a poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Dostupnosť všetkého príslušenstva sa môže zmeniť, čo závisí výlučne od výrobcov. Ďalšie informácie o dostupnom príslušenstve nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.



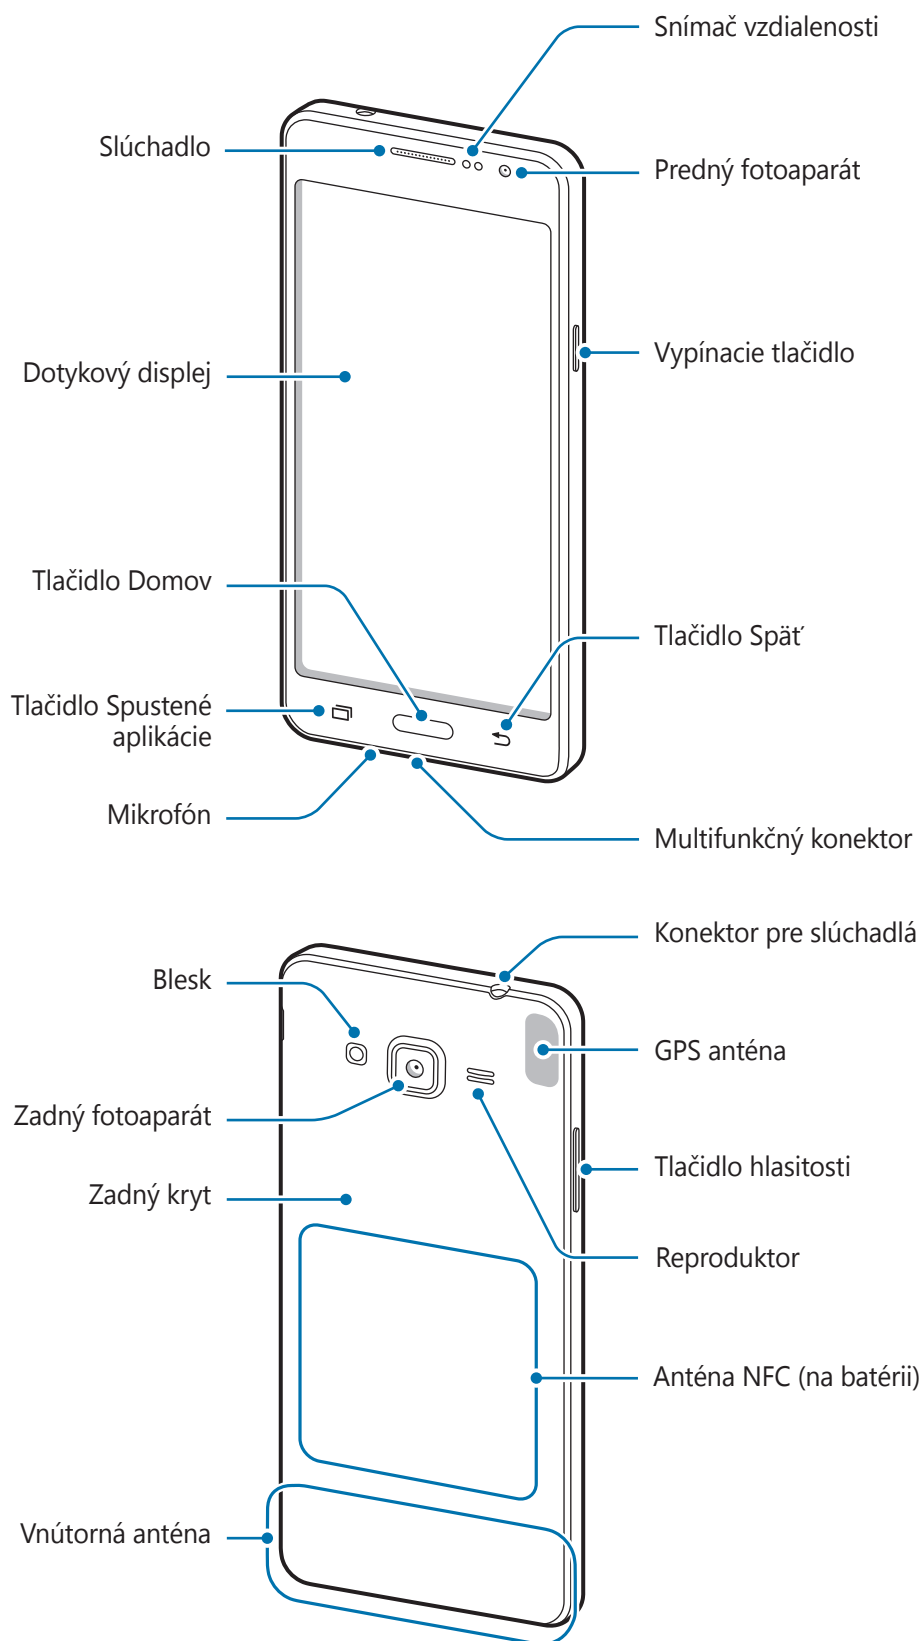


## Popis zariadenia





- Nezakrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi. Môže to spôsobiť problémy s pripojením alebo rýchlejšie vybíjanie batérie.
- Odporúča sa používať ochranné prvky schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené ochranné prvky môžu spôsobiť nesprávne fungovanie snímačov.
- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

## Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 <b>Vypínacie tlačidlo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením a podržaním tlačidla zapnete alebo vypnete zariadenie.</li> <li>• Stlačením tlačidla zapnete alebo zamknete obrazovku.</li> </ul>
 <b>Naposledy použité aplikácie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy použitých aplikácií.</li> <li>• Ťuknutím a podržaním zobrazíte ďalšie možnosti pre aktuálnu obrazovku.</li> </ul>
 <b>Domov</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením tlačidla zapnete zamknutú obrazovku.</li> <li>• Stlačením tlačidla sa vrátite na domovskú obrazovku.</li> <li>• Stlačením a podržaním tlačidla spustíte aplikáciu <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Späť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.</li> </ul>
 <b>Hlasitosť</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením tlačidla upravíte hlasitosť zariadenia.</li> </ul>



# Používanie karty SIM alebo USIM a batérie


## Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie

Vložte do zariadenia kartu SIM alebo USIM, ktorú ste získali od svojho poskytovateľa mobilných telefonických služieb, a pribalenú batériu.



- So zariadením možno používať len karty microSIM.
- Niektoré služby LTE nemusia byť dostupné v závislosti od poskytovateľa služieb. Ďalšie informácie o dostupnosti služby získate od svojho poskytovateľa služieb.

**1** Odstráňte zadný kryt.

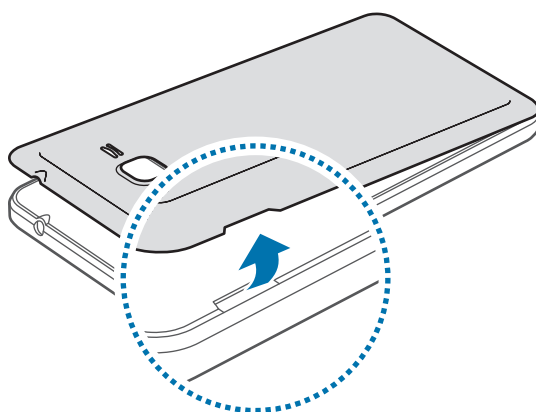


Pri odstraňovaní zadného krytu dávajte pozor, aby ste si neporanili nechty.




Zadný kryt príliš neohýbajte ani nedeformujte. Mohli by ste ho tým poškodiť.

## 2 Kartu SIM alebo USIM vložte pozlátenými kontaktmi nadol.

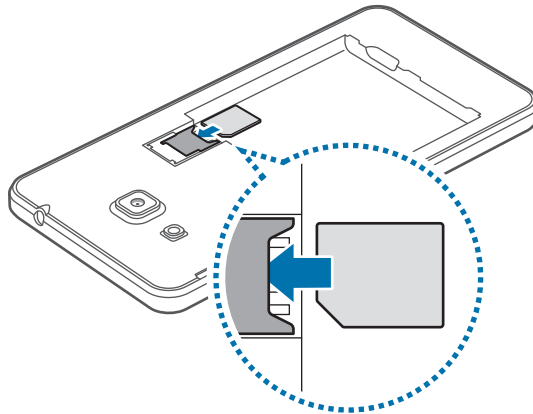


- Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa vám pamäťová karta zasekne v slotu karty SIM, zaneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o jej vybratie.
- Dbajte na to, aby ste nestratili svoju kartu SIM alebo USIM a aby ich nepoužívali iné osoby. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za škody, ani nepríjemnosti spôsobené stratenými alebo ukradnutými kartami.

## 3 Vložte batériu tak, aby boli pozlátené kontakty batérie správne zarovnané s kontaktmi zariadenia.

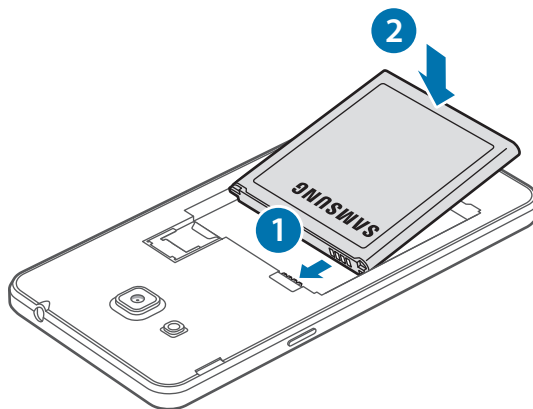


- 4 Znova nasadíte zadný kryt.

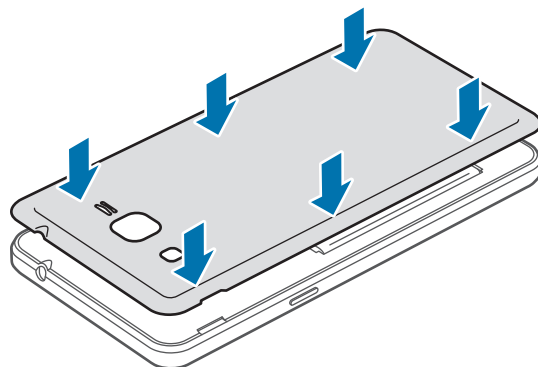


## Vybratie karty SIM alebo USIM a batérie

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vyberte batériu.

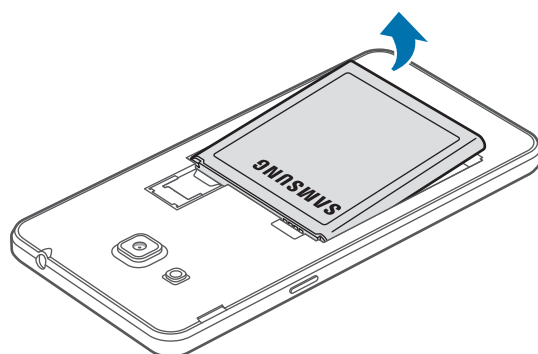

- 3 Vyberte kartu SIM alebo USIM.

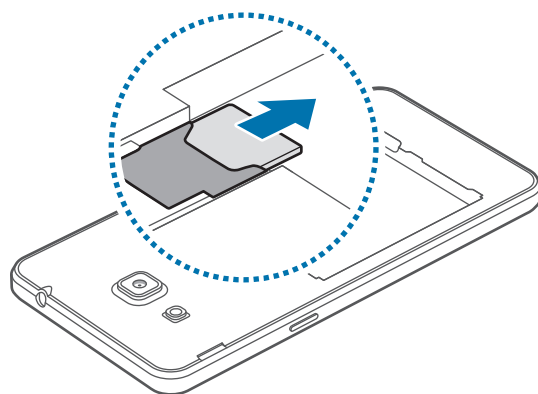

## Nabíjanie batérie

Batériu pred prvým použitím nabíte pomocou nabíjačky. Batériu je možné nabíjať aj pri pripojení k počítaču pomocou USB kábla.




Používajte len nabíjačky, batérie a káble schválené spoločnosťou Samsung. Použitie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť explóziu batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona batéria bude prázdna.
- Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie nemožno zapnúť ihneď po pripojení nabíjačky. Pred zapnutím zariadenia nechajte vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.
- Ak používate viacero aplikácií súčasne, sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa vybije rýchlo. Ak chcete pri prenose dát zabrániť odpojeniu od siete alebo strate napájania, tieto aplikácie vždy používajte po úplnom nabití batérie.

1

Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra USB a malý koniec kábla USB zapojte do multifunkčného konektora.

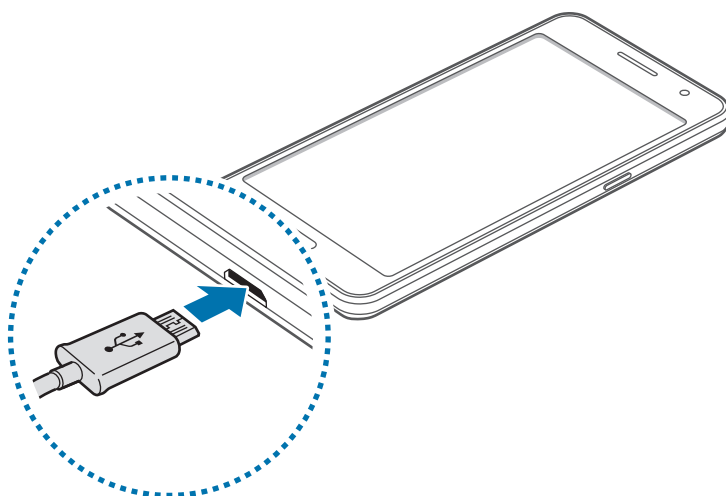

Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť závažné poškodenie zariadenia. Na poškodenie spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

## 2 Zapojte napájací adaptér USB do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie možno používať aj počas nabíjania, no úplné nabitie batérie môže trvať dlhšie.
- Ak je zdroj napájania počas nabíjania nestabilný, dotykový displej nemusí fungovať. V takom prípade odpojte nabíjačku od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia. Ak sa batéria zahrieva viac než zvyčajne, nabíjačka ju môže prestať nabíjať.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska spoločnosti Samsung.

## 3 Po úplnom nabití batérie odpojte zariadenie od nabíjačky. Nabíjačku najskôr odpojte od zariadenia a potom ju odpojte z elektrickej zásuvky.



Pred odpojením nabíjačky nevyberajte batériu. Môže sa tým poškodiť zariadenie.



Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju, aby sa šetrila elektrická energia. Nabíjačka nemá vypínač, takže keď sa nepoužíva a nechcete zbytočne plytvať elektrickou energiou, mali by ste ju odpojiť z elektrickej zásuvky. Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť ľahko dostupná.

## Zníženie spotreby energie batérie

Zariadenie poskytuje možnosti, ktoré pomáhajú šetriť energiu batérie. Prispôbením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie:

- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho stlačením vypínacieho tlačidla do režimu spánku.
- Pomocou správcu úloh zatvorte nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

# Používanie pamäťovej karty

## Vloženie pamäťovej karty

So zariadením možno používať pamäťové karty s maximálnou kapacitou 128 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.




- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné so zariadením. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta uložené na karte.
- Pri vkladaní karty dajte pozor, aby ste ju vložili správnou stranou podľa popisu nižšie.



- Zariadenie podporuje pamäťové karty so systémom súborov FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú pomocou iného systému súborov, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do zariadenia vložíte pamäťovú kartu, v priečinku **Moje súbory** → **Karta SD** sa zobrazí adresár so súbormi na pamäťovej karte.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

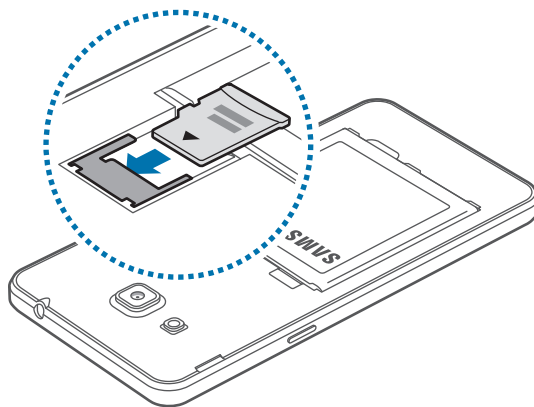

- 3 Znova nasadíte zadný kryt.

## Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu bezpečne vybrať, najskôr ju odpojte. Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobráť kartu SD**.

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Vytiahnite pamäťovú kartu.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.



Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša alebo získava prístup k údajom. V opačnom prípade by sa mohli údaje stratiť alebo poškodiť, prípadne by mohlo dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty alebo zariadenia. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za straty spôsobené zneužitím poškodených pamäťových kariet vrátane straty údajov.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta naformátovaná v počítači nemusí byť kompatibilná so zariadením. Pamäťovú kartu naformátujte v zariadení.

Na domovskej obrazovke postupne ťuknite na položky **Aplikácie** → **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **FORMÁTOVAŤ KARTU SD** → **VYMAZAŤ VŠETKO**.



Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát uložených v zariadení. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na stratu dát v dôsledku činnosti používateľa.

## Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte a niekoľko sekúnd podržte vypínacie tlačidlo. Zariadenie pri prvom zapnutí alebo po obnovení dát nastavte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom ťuknite na položku **Vypnúť zariadenie**.




Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú napríklad paluby lietadiel a nemocnice, dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny zodpovedného personálu.

## Uzamknutie a odomknutie displeja

Stlačením vypínacieho tlačidla sa displej vypne a zamkne. Ak zariadenie po určitú dobu nepoužívate, displej sa tiež automaticky uzamkne.

Ak chcete displej odomknúť, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov a rýchlo potiahnite prstom v akomkoľvek smere na ploche uzamknutého displeja.

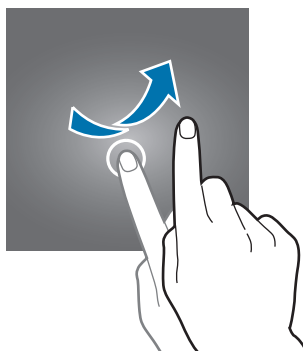

Kód odomknutia na odomknutie displeja je možné zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky](#).



# Základy

## Používanie dotykového displeja




- Zabráňte kontaktu dotykového displeja s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť, že dotykový displej nebude fungovať.
- Po dotykovom displeji neťukajte žiadnymi ostrými predmetmi, ani naň príliš silno netlačte prstami, aby sa nepoškodil.



- Zariadenie nemusí rozpoznať dotykové vstupy v blízkosti okrajov obrazovky, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti dotykového vstupu.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu (tzv. pamäťový efekt). Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
- Na používanie dotykového displeja sa odporúča používať prsty.

## Ťuknutie

Ak chcete otvoriť aplikáciu, vybrať položku ponuky, stlačiť tlačidlo na obrazovke alebo zadať znak pomocou klávesnice na obrazovke, ťuknite na danú položku prstom.

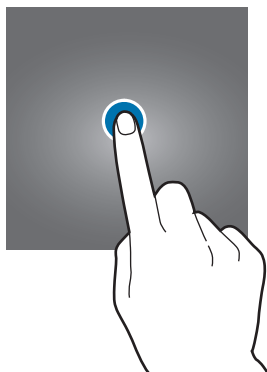


## Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním položky alebo obrazovky dlhšie než 2 sekundy získate prístup k dostupným možnostiam.



## Potiahnutie

Ak chcete položku presunúť na nové miesto, ťuknite na ňu, podržte ju a potiahnite ju na cieľové miesto.

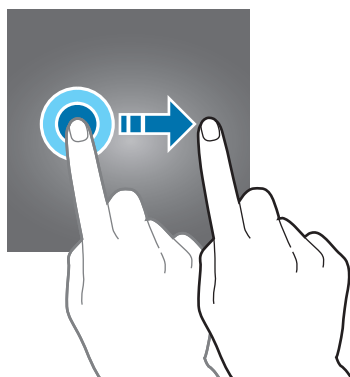


## Dvojité ťuknutie

Ak chcete zväčšiť webovú stránku alebo obrázok, dvakrát ťuknite na dané miesto. Opätovným dvojitým ťuknutím sa vrátite na predchádzajúce zobrazenie.





## Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom doľava alebo doprava na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií zobrazíte ďalší panel. Rýchlym pohybom nahor alebo nadol môžete posúvať webovú stránku alebo zoznam položiek, ako sú napríklad kontakty.

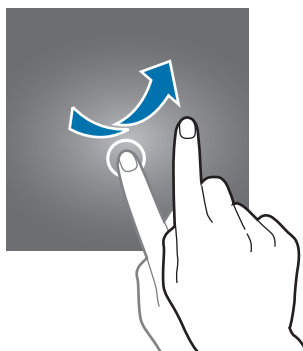

## Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, roztiahnite dva prsty. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.

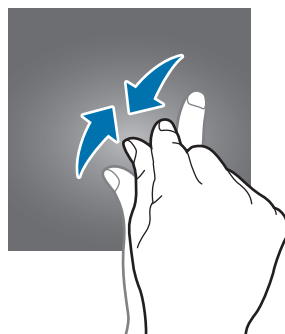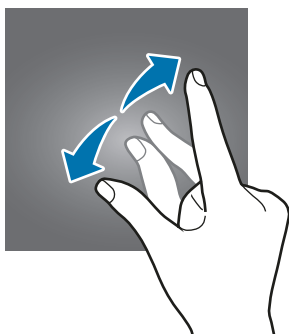


# Usporiadanie domovskej obrazovky

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskom na získanie prístupu ku všetkým funkciám zariadenia. Zobrazujú sa na nej widgety, odkazy na aplikácie a ďalšie položky. Widgety sú malé aplikácie, ktoré spúšťajú konkrétne funkcie aplikácií a poskytujú informácie a pohodlný prístup k domovskej obrazovke.

Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo ťuknite na jeden z indikátorov obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôbiť domovskú obrazovku, pozrite si časť [Spravovanie domovskej obrazovky](#).

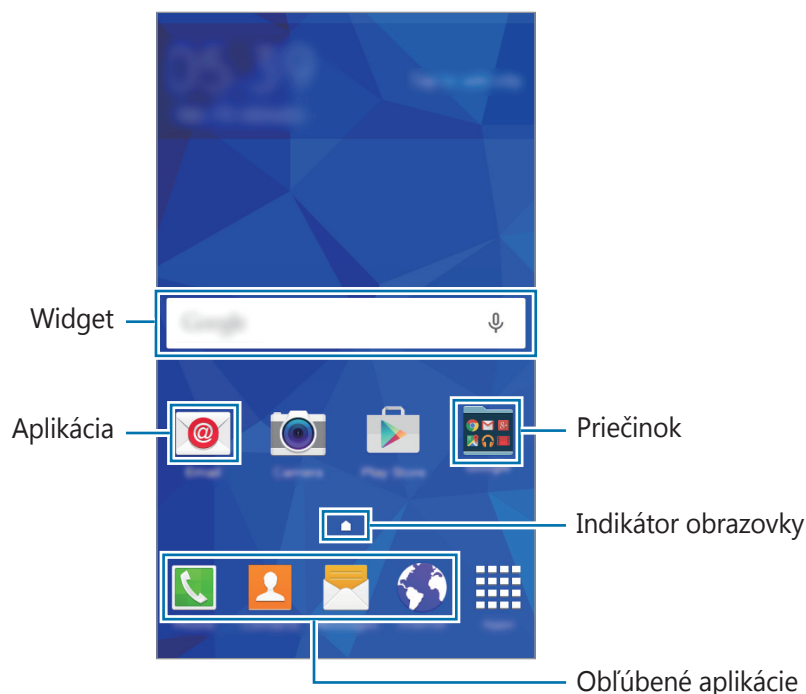

## Možnosti domovskej obrazovky


Ak chcete získať prístup k dostupným možnostiam, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte ju alebo na displeji stiahnite prsty k sebe.



## Obrazovka aplikácií

Na obrazovke aplikácií sa zobrazujú ikony všetkých aplikácií vrátane nových nainštalovaných aplikácií.

Ak chcete otvoriť obrazovku aplikácií, na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Aplikácie**. Ak chcete zobrazit' ďalšie panely, posuňte doľava alebo doprava alebo vyberte indikátor obrazovky v spodnej časti obrazovky. Ak chcete prispôbiť obrazovku aplikácií, pozrite si časť [Spravovanie obrazovky aplikácií](#).

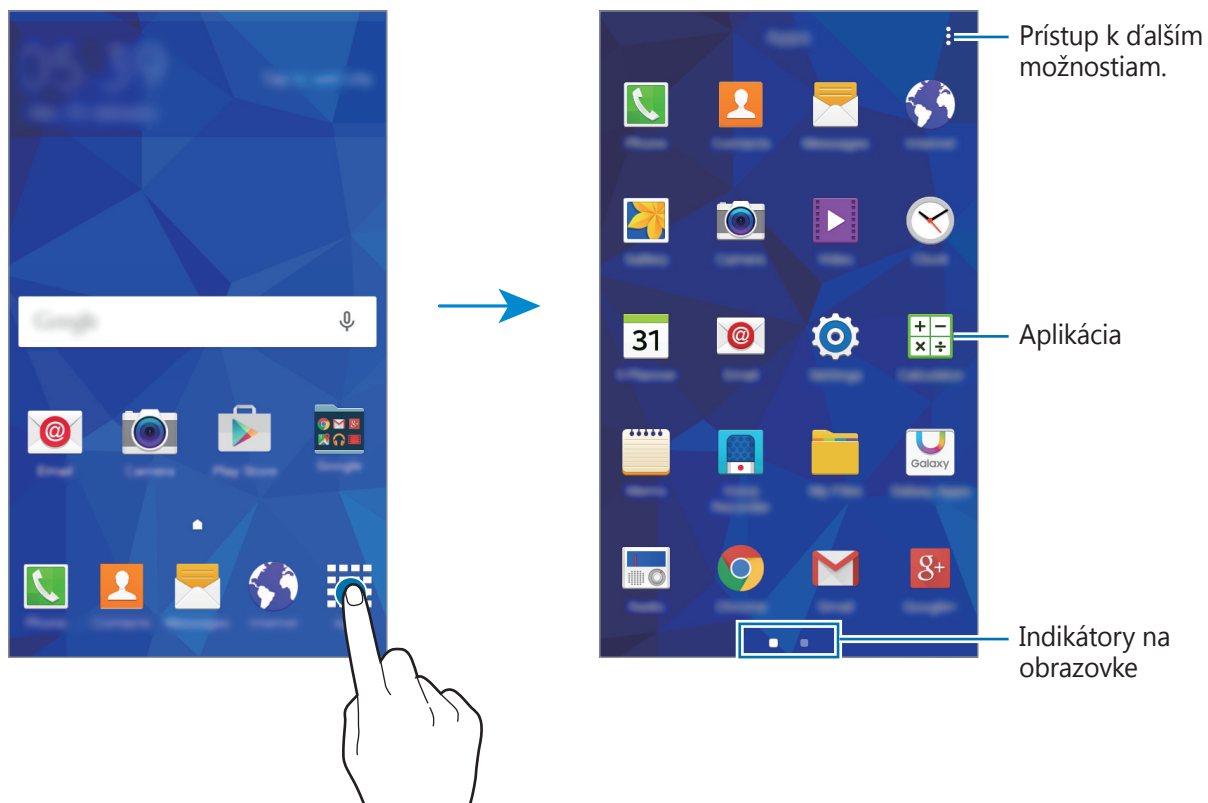

## Indikačné ikony

Ikony indikátorov sa zobrazia v stavovom riadku v hornej časti obrazovky. Najčastejšie používané ikony sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



Stavový riadok sa v niektorých aplikáciách v hornej časti obrazovky zobrazit' nemusí. Ak chcete zobrazit' stavový riadok, potiahnite hornú časť obrazovky smerom nadol.


Ikona	Význam
	Žiadny signál
	Intenzita signálu
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojené k sieti HSPA+
	Pripojené k sieti LTE
	Pripojené k sieti Wi-Fi
	Aktivovaná funkcia Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebiehajúci hovor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Aktivovaný budík
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Úroveň nabitia batérie

## Panel oznámení


### Používanie panelu oznámení

Keď dostanete nové oznámenia, napríklad o správach alebo zmeškaných hovoroch, v stavovom riadku sa zobrazia indikačné ikony. Ak chcete zobrazit' ďalšie informácie o ikonách, otvorte panel oznámení a zobrazte podrobnosti.

Ak chcete panel oznámení otvoriť, dvoma prstami potiahnite stavový riadok nadol. Ak chcete panel oznámení zatvoriť, potiahnite pruh zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

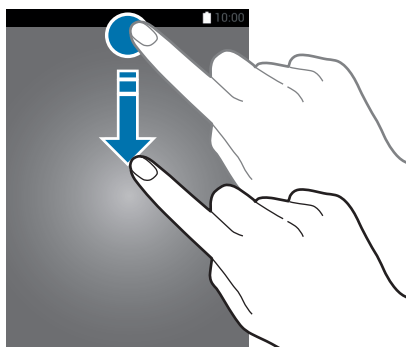

Na paneli oznámení môžete používať nasledujúce funkcie.

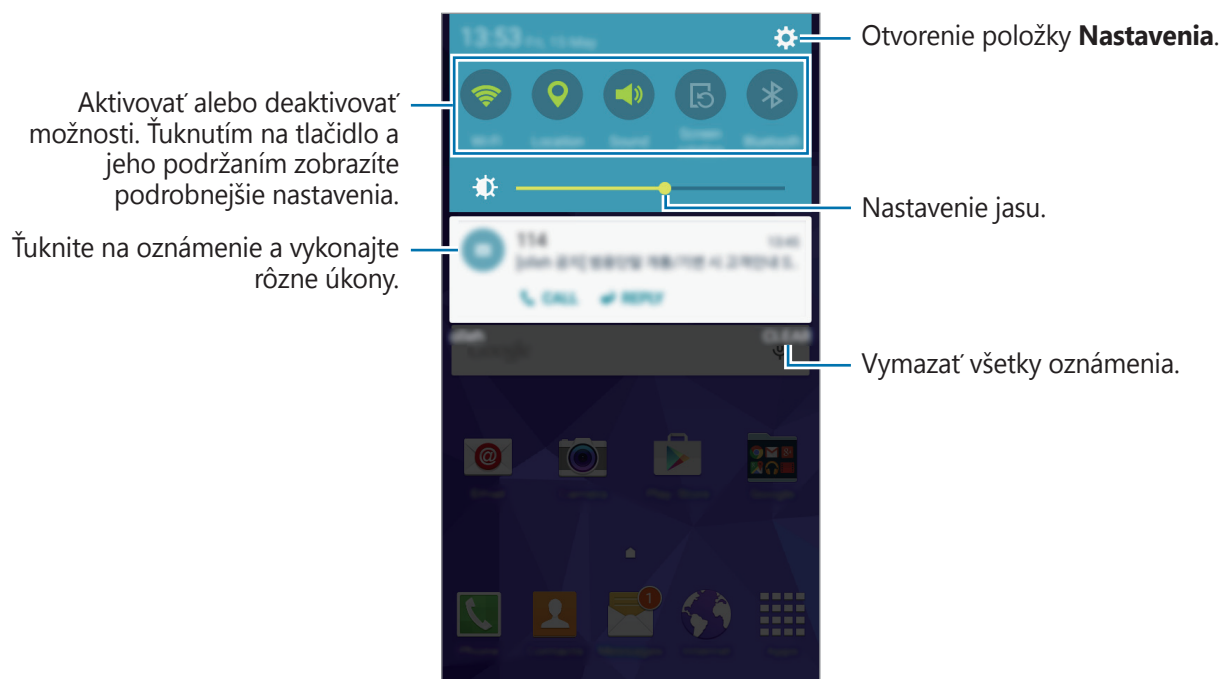



## Používanie tlačidiel rýchleho nastavenia

Na paneli oznámení môžete aktivovať alebo deaktivovať niektoré funkcie. Príslušné možnosti aktivujete alebo deaktivujete ťuknutím na ne. Ak ťuknete na tlačidlo a podržíte ho, môžete zobrazit' podrobnejšie nastavenia.

- **Wi-Fi:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Wi-Fi](#).
- **GPS:** Ďalšie informácie nájdete v časti [GPS](#).
- **Zvuk / Vibrovať / Stlmiť:** Vyberte režim zvuku.
- **Rotácia obrazu:** Povolenie alebo zabránenie otáčaniu rozhrania pri otáčaní zariadenia.




Niektoré aplikácie nepovoľujú otáčanie obrazovky.




- **Bluetooth:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Bluetooth](#).
- **Mobilné dáta:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Využitie dát](#) alebo [Mobilné siete](#).
- **Extrémne šetrenie:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Režim extrémneho šetrenia energie](#).
- **Pr. bod Wi-Fi:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Zdieľanie pripojenia](#).
- **NFC:** Ďalšie informácie nájdete v časti [NFC](#).
- **Synchron.:** Keď aktivujete túto funkciu, zariadenie automaticky zosynchronizuje aplikácie, ako napríklad kalendár alebo e-mail.
- **Nerušit':** Aktivácia alebo deaktivácia režimu blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovat' oznámenia. Ak chcete určiť, ktoré oznámenia sa majú blokovat', postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zvuky a oznámenia** → **Nerušit'**.
- **Letový režim:** Ďalšie informácie nájdete v časti [Letový režim](#).

## Otváranie aplikácií

Na domovskej obrazovke alebo na obrazovke aplikácií vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

Ak chcete otvorit' zoznam naposledy použitých aplikácií, ťuknite na položku  a vyberte ikonu aplikácie, čím sa aplikácia otvorí.

## Zatvorenie aplikácie

Aplikáciu zatvoríte ťuknutím na položku  a potiahnutím ikony aplikácie doľava alebo doprava. Ak chcete zavrieť všetky spustené aplikácie, postupne ťuknite na položky  → .

# Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

## Galaxy Apps

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.

Ťuknite na položku **Galaxy Apps** na obrazovke aplikácií.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto aplikácia dostupná.

## Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **HĽADAŤ** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.

Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na tlačidlo s cenou aplikácie.



▼ Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Automaticky aktualizovať aplikácie** a potom vyberte príslušnú možnosť.

## Obchod Play

Pomocou tejto aplikácie si môžete zakúpiť a prevziať aplikácie.

Ťuknite na položku **Obchod Play** na obrazovke aplikácií.

## Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete prehľadávať podľa kategórie alebo môžete ťuknúť na položku **Q** a vyhľadávať zadaním kľúčového slova.


Vybratím aplikácie zobrazíte informácie o danej aplikácii. Ak chcete prevziať bezplatné aplikácie, ťuknite na položku **INŠTALOVAŤ**. Ak chcete kupovať a preberať spoplatnené aplikácie, ťuknite na cenu a postupujte podľa zobrazených pokynov.



☰ Ak chcete zmeniť nastavenia automatického aktualizovania, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Aktualizácie aplikácií** a potom vyberte príslušnú možnosť.

## Spravovanie aplikácií

### Odinštalovanie alebo vypnutie aplikácií

Ak chcete vypnúť predvolené aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **⋮** → **Odinštalovanie/deaktivácia aplikácií**. Na aplikáciách, ktoré možno vypnúť, sa zobrazí ikona . Vyberte aplikáciu a ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete odinštalovať prevzaté aplikácie, otvorte obrazovku aplikácií a ťuknite na položky **⋮** → **Stiahnuté aplikácie** → **⋮** → **Odinštalovať**. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Správca aplikácií**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **ODINŠTALOVAŤ**.

### Aktivácia aplikácií

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **⋮** → **Zobr. neakt. aplik.**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **Hotovo**. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Správca aplikácií**, prejdite na položku **ZAKÁZANÉ**, vyberte aplikáciu a potom ťuknite na položku **POVOLÍŤ**.



- Skrytie aplikácií: Aplikácie sa kryjú len na obrazovke aplikácií. Skryté aplikácie môžete naďalej používať.
- Vypnutie aplikácií: Vypnutie predvolených aplikácií, ktoré nie je možné odinštalovať zo zariadenia. Vypnuté aplikácie nie je možné používať.
- Odinštalovanie aplikácií: Odinštalovanie prevzatých aplikácií.


## Zadávanie textu

### Usporiadanie klávesnice

Klávesnica sa zobrazí automaticky pri zadávaní textu správ, ktoré chcete odoslať, pri vytváraní poznámok a ďalších operáciách.



Niektoré jazyky nepodporujú zadávanie textu. Ak chcete zadávať text, musíte jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

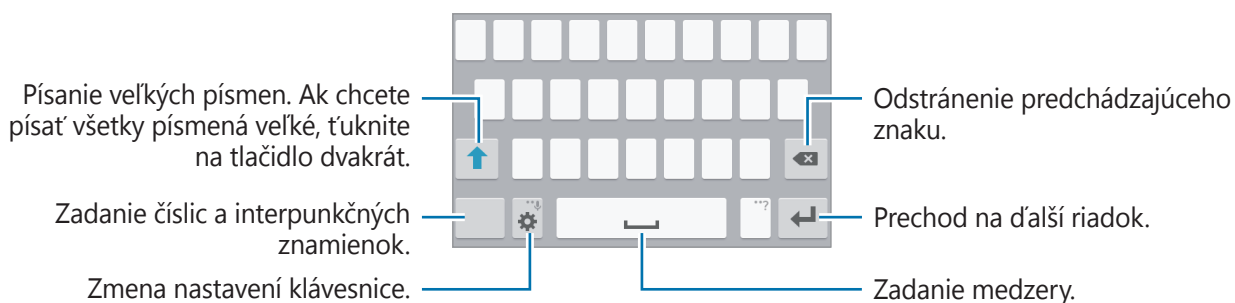

## Zmena vstupného jazyka

Postupne ťuknite na položky ⚙️ → **Vyberte vstupné jazyky** a potom vyberte jazyky, ktoré chcete používať. Ak ste vybrali dva alebo viac jazykov, vstupné jazyky môžete zmeniť posunutím tlačidla medzerníka doľava alebo doprava.

## Zmena rozloženia klávesnice

Ťuknite na položku ⚙️, v časti **Jazyky vstupu** a potom vyberte usporiadanie klávesnice, ktoré sa má použiť.




Na **Klávesnica 3x4** sa na jednom tlačidle nachádzajú tri alebo štyri znaky. Ak chcete zadať znak, opakovane ťuknite na príslušný kláves, kým sa nezobrazí požadovaný znak.

## Používanie ďalších funkcií klávesnice

Ak chcete používať rôzne funkcie, ťuknite na položku ⚙️ a podržte ju. V závislosti od naposledy použitej funkcie sa namiesto ikony ⚙️ môžu zobrazovať iné ikony.

- 🗣️ : Zadávanie textu hlasom.

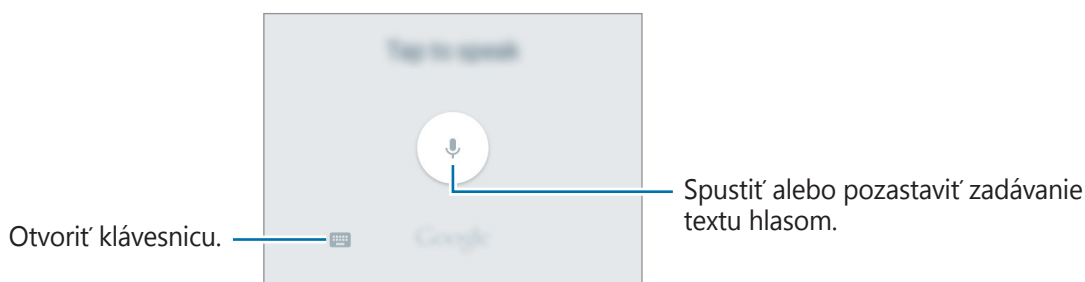

- ⚙️ : Zmena nastavení klávesnice.
- 😊 : Zadávanie emotívnych ikon.

## Kopírovanie a vkladanie

- 1 Ťuknite a podržte prst na texte.
- 2 Potiahnutím položky 📄 alebo 📄 vyberte požadovaný text alebo ťuknutím na položku **Vybrať všetky** vyberte celý text.
- 3 Ťuknite na položku **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**. Vybraný text sa skopíruje do schránky.
- 4 Ťuknite na miesto, kde sa má vložiť text, podržte ho a ťuknite na položku **Prilepiť**.

## Zachytenie obsahu obrazovky

Pri používaní zariadenia zachytíte snímku obrazovky.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo domov a vypínacie tlačidlo. Obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Screenshots**. Po zachytení snímky obrazovky môžete obraz upraviť a zdieľať ho s inými používateľmi.



Pri používaní niektorých aplikácií nie je možné vytvoriť snímku obrazovky.


## Moje súbory

### O mojich súboroch

Pomocou tejto aplikácie máte prístup k rôznym súborom uloženým v zariadení.

Ťuknite na položku **Moje súbory** na obrazovke aplikácií.

Vyhľadávanie súborov alebo priečinkov.

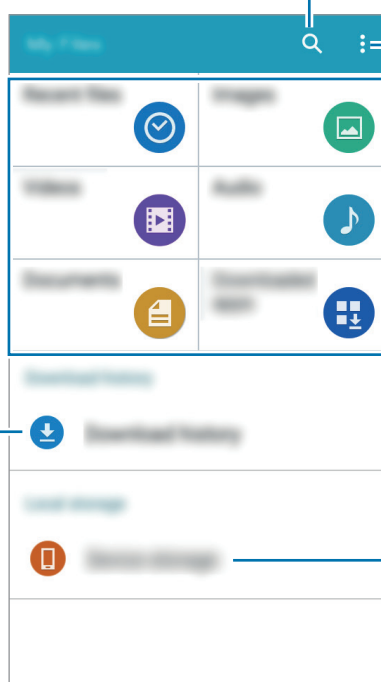

Prístup k ďalším možnostiam.

Zobraziť súbory podľa kategórií.

Zobraziť históriu prevzatých položiek.

Zobraziť súbory uložené v zariadení.

# Šetrenie energie


## Režim extrémneho šetrenia energie

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie v zariadení, použite tento režim. Zariadenie vykonáva v režime extrémneho šetrenia energie nasledovné funkcie:

- Dostupné aplikácie obmedzuje iba na základné a vybrané aplikácie.
- Keď sa displej vypne, deaktivuje pripojenie k mobilnému zariadeniu.
- Deaktivuje funkcie Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Režim extrémneho šetrenia energie**, a potom ho aktivujte ťuknutím na prepínač **Režim extrémneho šetrenia energie**.

Ak chcete na domovskú obrazovku pridať aplikáciu, ťuknite na položku  a vyberte aplikáciu.

Ak chcete zmeniť nastavenia režimu extrémneho šetrenia energie, ako napríklad sieťové pripojenie alebo zvuk, postupne ťuknite na položky  → **Nastavenia**.

Ak chcete deaktivovať funkciu extrémneho šetrenia energie, postupne ťuknite na položky  → **Vyp. režim extr. šetr. energie**.



Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

# Sieťové pripojenie

## Mobilné dáta

Pripojenie zariadenia k mobilnej sieti vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti [Využitie dát](#).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Využitie dát** a potom začiarknite možnosť **Mobilné dáta**.

## Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi vám umožní prehľadávať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami. Ďalšie možnosti nájdete v časti [Wi-Fi](#).



Keď funkciu Wi-Fi nepoužívate, vypnite ju, aby sa šetrila batéria.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**, a potom ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** aktivujte túto funkciu.
- 2 Vyberte sieť zo zoznamu sietí Wi-Fi. Siete vyžadujúce heslo sa zobrazujú s ikonou zámku.
- 3 Ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.



Keď sa zariadenie pripojí k sieti Wi-Fi, k tejto sieti sa pripojí vždy, keď je k dispozícii, bez nutnosti zadania hesla.

Ak nechcete, aby sa zariadenie automaticky pripojilo k tejto sieti, vyberte sieť v zozname sietí a ťuknite na možnosť **ZABUDNÚŤ**.

## Zdieľanie pripojenia

### Informácie o zdieľaní pripojenia a mobilných prístupových bodoch


Táto funkcia slúži na zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s počítačmi a inými zariadeniami, ak internetové pripojenie nie je k dispozícii. Spojenia sa môžu vykonať prostredníctvom funkcie Wi-Fi, USB alebo Bluetooth.



Za použitie tejto funkcie sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.

### Použitie mobilného prístupového bodu


Vaše zariadenie môžete použiť ako mobilný prístupový bod na zdieľanie mobilného dátového pripojenia s inými zariadeniami.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia** → **Mobilný prístupový bod**.
- 2 Ťuknutím na prepínač **Mobilný prístupový bod** zapnete túto funkciu.
  - V stavovom riadku sa zobrazí . Ostatné zariadenia budú môcť vaše zariadenie vyhľadať v zozname sietí Wi-Fi.
  - Ak chcete mobilnému prístupovému bodu nastaviť heslo, ťuknite na položku **⋮** → **Konfigurovať mobilný prístupový bod** a vyberte úroveň zabezpečenia. Potom zadajte heslo a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
- 3 V zozname sietí Wi-Fi na obrazovke toho druhého zariadenia vyhľadajte a vyberte svoje zariadenie.
- 4 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.





## Použitie zdieľania pripojenia cez USB

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia**.
- 2 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Označte možnosť **Zdieľanie pripojenia USB**.  
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí .
- 4 V počítači použite mobilné dátové pripojenie zariadenia.

## Použitie zdieľania pripojenia cez Bluetooth

Zdieľanie mobilného dátového pripojenia zariadenia s inými zariadeniami prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Presvedčte sa, že počítač, ku ktorému sa pripájate, podporuje funkciu Bluetooth.

- 1 Spárujte zariadenie s druhým zariadením prostredníctvom pripojenia Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti [Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth](#).
- 2 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zdieľanie pripojenia**.
- 3 Označte možnosť **Zdieľanie pripojenia Bluetooth**.
- 4 V pripojenom zariadení otvorte obrazovku nastavení Bluetooth, ťuknite na položku  → **Prístup na internet**.  
Keď sa tieto dve zariadenia spoja, na stavovom riadku sa zobrazí .
- 5 V pripojenom zariadení použite na prístup na internet mobilné dátové pripojenie zariadenia.



Spôsoby pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od pripojených zariadení.

# Prispôsobenie

## Spravovanie domovskej obrazovky a obrazovky aplikácií

### Spravovanie domovskej obrazovky

#### Pridávanie položiek

Na obrazovke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju presuňte na domovskú obrazovku.

Ak chcete pridať widgety, otvorte domovskú obrazovku, ťuknite na prázdne miesto a podržte ho, ťuknite na položku **Widgety**, ťuknite na widget, podržte ho a potom ho presuňte na domovskú obrazovku.

#### Presúvanie a odstraňovanie položiek

Ťuknite na položku na domovskej obrazovke, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Okrem toho môžete presunúť najčastejšie používané aplikácie do oblasti odkazov v spodnej časti domovskej obrazovky.

Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte ju. Potom ju potiahnite na položku **Odstrániť**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

#### Vytvorenie priečinka

**1** Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a presuňte ju na položku **Vytvoriť priečinok**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

**2** Zadajte názov priečinka.

Ak chcete do priečinka pridať viac aplikácií, ťuknite na aplikáciu, podržte na nej prst a presuňte ju do priečinka.

## Spravovanie panelov

Ak chcete panel pridať, presunúť alebo odstrániť, na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť a podržte na nej prst.

Ak chcete pridať panel, posúvajte doľava na posledný panel a potom ťuknite na položku **+**.

Ak chcete presunúť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na nové miesto.

Ak chcete odstrániť panel, ťuknite na ukážku panela, podržte ju a presuňte na položku **Odstrániť** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete panel nastaviť ako hlavnú domovskú obrazovku, ťuknite na položku .

## Spravovanie obrazovky aplikácií

### Zmena spôsobu usporiadania

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **:** → **Zobraziť ako** a vyberte spôsob usporiadania.

### Skrytie aplikácií

Ak nechcete, aby sa na obrazovke aplikácií zobrazovali určité aplikácie, môžete ich skryť.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **:** → **Skryť aplikácie**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

Ak chcete zobrazit' skryté aplikácie, postupne ťuknite na položky **:** → **Zobr. skryté aplik.**, vyberte aplikácie a potom ťuknite na položku **Hotovo**.

### Presúvanie položiek

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **:** → **Upraviť**. Ťuknite na položku, podržte ju a potiahnite ju na nové miesto.

Ak chcete položku presunúť na iný panel, potiahnite ju na okraj obrazovky.

Ak chcete položku presunúť na nový panel, potiahnite ju na položku **Vytvoriť stránku**, ktorá sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

## Nastavenie tapety a vyzváňacích tónov

### Nastavenie tapety

Obrázok alebo fotografiu uloženú v zariadení môžete nastaviť ako tapetu domovskej obrazovky alebo uzamknutej obrazovky.

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdnu oblasť, podržte na nej prst a potom ťuknite na položku **Tapety**. Prípadne na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Pozadie**.
- 2 Vyberte obrazovku, ktorú chcete zmeniť, alebo na ktorú chcete použiť tapetu.
- 3 Posuňte prstom doľava alebo doprava a vyberte jeden z obrázkov zobrazených v spodnej časti obrazovky.  
Ak chcete vybrať fotografie zaznamenané fotoaparátom zariadenia alebo ďalšie obrázky, ťuknite na možnosť **Z aplik. Galéria**.
- 4 Ťuknite na možnosť **NASTAVIŤ AKO POZADIE** alebo **ULOŽIŤ**.

### Zmena zvonení

Zmena zvonení prichádzajúcich hovorov a upozornení.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zvuky a oznámenia**.

Zvonenie prichádzajúceho hovoru nastavíte tak, že ťuknete na položku **Zvonenia**, zvolíte zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo **OK**. Ak chcete ako zvonenie použiť skladbu uloženú v zariadení alebo v konte, ťuknite na položku **PRIDAŤ**.

Zvonenie upozornenia nastavíte tak, že ťuknete na položku **Oznámenie**, zvolíte zvonenie a potom ťuknete na tlačidlo **OK**.

## Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky

Môžete zmeniť spôsob uzamknutia obrazovky, aby nemali ostatní používatelia prístup k vašim osobným údajom.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** → **Uzamknutie obrazovky** a potom vyberte spôsob uzamknutia obrazovky. Zariadenie vyžaduje kód odomknutia pri každom odomykaní.



Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie do servisného strediska spoločnosti Samsung a nechajte kód resetovať.

### Vzor

Nakreslite vzor spojením najmenej štyroch bodov a potom ho overte nakreslením rovnakého vzoru. Potom nastavte záložný kód PIN, ktorý sa použije na odomknutie obrazovky v prípade, že zabudnete vzor.

### PIN

Kód PIN pozostáva len z čísel. Zadajte najmenej štyri číslice a potom ich potvrdte opätovným zadaním.

### Heslo

Heslo pozostáva zo znakov a čísel. Zadajte najmenej štyri znaky vrátane číslíc a symbolov a potom heslo potvrdte jeho opätovným zadaním.

## Nastavenie kont

### Pridanie kont

Niektoré aplikácie v zariadení vyžadujú registrované konto. Ak chcete svoje zariadenie využívať naplno, vytvorte si konto.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** → **Pridať konto** a vyberte službu konta. Nastavenie konta potom dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Ak chcete synchronizovať obsah s vašimi kontami, vyberte konto a označte položky, ktoré sa majú synchronizovať.



### Odstránenie kont


Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá**, vyberte konto a potom ťuknite na položky **⋮** → **Odstrániť konto**.

# Telefón

## Uskutočňovanie hovorov

Ťuknite na položku **Telefón** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položku **Klávesnica**, zadajte telefónne číslo a potom ťuknutím na položku  uskutočnite hlasový hovor alebo ťuknutím na položku  uskutočnite videohovor. Volat' môžete aj na telefónne čísla uvedené v zoznamoch **Denníky**, **Oblíbené** a **Kontakty**.

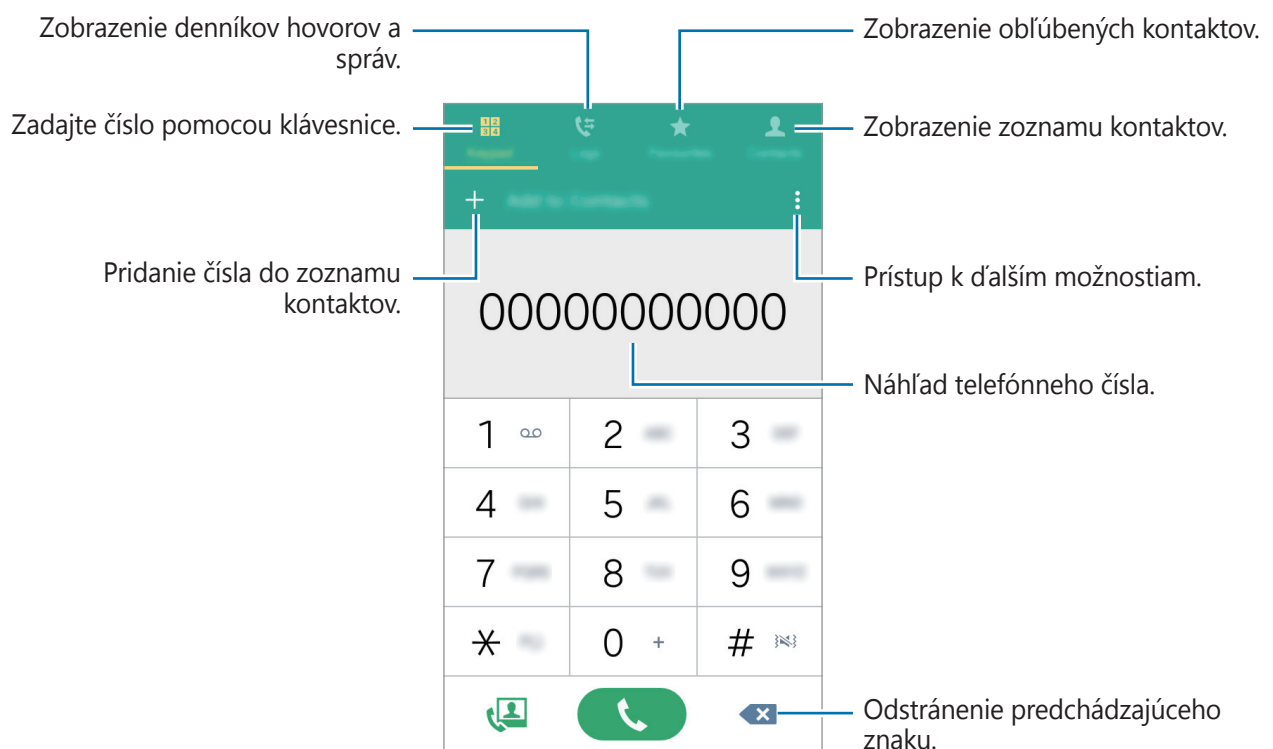


## Uskutočňovanie hovorov z denníkov hovorov alebo zoznamu kontaktov

Ťuknite na položku **Denníky** alebo **Kontakty** a presunutím telefónneho čísla doprava uskutočnite hovor.

## Uskutočnenie medzinárodného hovoru


Ťuknite na položku **Klávesnica**.

Ťuknite na tlačidlo **0** a podržte na ňom prst, kým sa nezobrazí znak **+**. Zadaťte kód krajiny, smerové číslo a telefónne číslo a potom ťuknite na položku .


Ak chcete zablokovat' odchádzajúce medzinárodné hovory, postupne ťuknite na položky **:** → **Nastavenia** → **Hovor** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → hlasový hovor alebo videohovor. Potom označte možnosť **Medzinárodné hovory**, zadajte heslo a ťuknite na položku **OK**.

## Prijímanie hovorov

### Prijatie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.


### Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru potiahnite položku  von z veľkého kruhu.

Ak chcete pri odmietaní prichádzajúceho hovoru odoslať správu, posuňte lištu so správou o odmietnutí smerom nahor.

Ak chcete vytvoriť rôzne správy o odmietnutí, otvorte obrazovku aplikácií a postupne ťuknite na položky **Telefón** → **:** → **Nastavenia** → **Hovor** → **Odmietnutie hovoru** → **Správy pri odmietnutí** → **+**.


### Zmeškané hovory

Ak zmeškáte hovor, v stavovom riadku sa zobrazí . Ak si chcete pozrieť zoznam zmeškaných hovorov, otvorte panel oznámení. Prípadne na obrazovke aplikácií ťuknite na **Telefón** → **Denníky** a zobrazia sa zmeškané hovory.


## Možnosti počas hovorov

### Počas hlasového hovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

-  : Zvýšenie úrovne hlasitosti.
- **Pr. hovor:** Vytočenie druhého hovoru.
- **Kláv.:** Otvorenie klávesnice.
- **Ukončiť:** Ukončenie aktuálneho hovoru.
- **Reproduktor:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Bluetooth:** Prepnutie na náhlavnú súpravu Bluetooth, ak je pripojená k zariadeniu.

Ak chcete zobrazit' ďalšie možnosti, ťuknite na položku .

Ak počas hovoru spustíte aplikácie, zobrazí sa kontextové okno pre obrazovku hovoru (). V telefonáte môžete pokračovať a zároveň používať aplikáciu.








Ak chcete kontextové okno presunúť, potiahnite ho na iné miesto.

Ak chcete kontextové okno odstrániť, ťuknite na toto okno a podržte na ňom prst a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Na obrazovku hovoru sa dostanete ťuknutím na kontextové okno.

### Počas videohovoru

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

-  → **Skryť:** Skrytie vášho obrazu pred druhou stranou.
-  → **Odchádzajúci obrázok:** Umožňuje vybrať obrázok, ktorý sa zobrazí druhej strane.
-  → **Zachytiť obrázok:** Zachytenie obrazu druhej strany.
-  → **Nahrať video:** Zaznamenanie videa obrazu druhého používateľa.
-  → **Poznámka:** Zadanie poznámky.
-  → **Správy:** Odoslanie správy.
-  → **Klávesnica:** Otvorenie klávesnice.



- **⋮ → Vypnúť reproduktor / Zapnúť reproduktor:** Aktivácia alebo deaktivácia reproduktora. Pri používaní reproduktora rozprávajte do mikrofónu v dolnej časti zariadenia a zariadenie držte ďalej od uší.
- **⋮ → Prepnúť na náhlavnú súpravu / Prepnúť na telefón:** Prepnutie výstupu zvuku na pripojenú náhlavnú súpravu Bluetooth alebo späť na reproduktor zariadenia.

Ťuknutím na obrazovku sa umožňuje použitie nasledujúcich možností:

- **Prepnúť:** Prepnutie medzi predným a zadným fotoaparátom/kamerou.
- **Stlmiť:** Vypnutie mikrofónu, aby vás druhá strana nepočula.
- **Ukončiť:** Ukončenie aktuálneho hovoru.

# Kontakty

## Pridávanie kontaktov




### Premiestňovanie kontaktov z iných zariadení

Kontakty z iných zariadení môžete premiestniť do svojho zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia](#).

### Manuálne vytváranie kontaktov

1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Ťuknite na položku **+** a zadajte informácie kontaktu.

-  : Pridanie obrázka.
-  /  : Pridanie alebo odstránenie poľa kontaktu.

3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete pomocou klávesnice pridať telefónne číslo do zoznamu kontaktov, ťuknite na položku **Klávesnica** zadajte číslo a ťuknite na položku **Pridať do kontaktov**.

## Importovanie alebo exportovanie kontaktov

Kontakty môžete importovať zo služieb ukladacieho priestoru do zariadenia alebo ich exportovať zo zariadenia do služieb ukladacieho priestoru.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

Postupne ťuknite na položky **:** → **Nastavenia** → **Kontakty** → **Importovať/exportovať kontakty** a vyberte možnosť importovania alebo exportovania.

## Vyhľadávanie kontaktov

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov vyhľadávania:

- Prechádzajte nahor alebo nadol zoznamom kontaktov.
- Ťuknite na vyhľadávacie pole v hornej časti zoznamu kontaktov a zadajte kritériá vyhľadávania.

Po vybratí kontaktu vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

- ★ : Pridanie medzi obľúbené kontakty.
- 📞 / 📺 : Uskutočnenie hlasového hovoru alebo videohovoru.
- ✉ : Vytvorenie správy.
- ✉@ : Vytvorenie e-mailu.

## Pridávanie skratiek kontaktov na domovskú obrazovku

Na domovskú obrazovku môžete pridať odkazy na kontakty, s ktorými často komunikujete.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Ťuknite na položku ⋮ → **Pridať odkaz na domovskú obrazovku**.

# Správy a e-mail


## Správy


### Odosielanie správ

Odosielanie textových správ (SMS) alebo multimedialných správ (MMS).



Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.

- 1 Ťuknite na položku **Správy** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Pridajte príjemcov a zadajte správu.

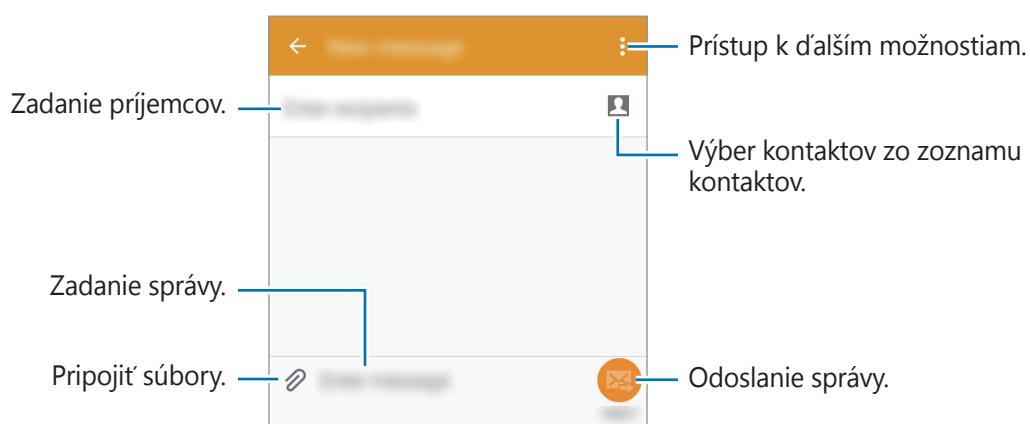

- 4 Ak chcete odoslať správu, ťuknite na položku .

## Zobrazenie prijatých správ

Prijaté správy sú zoskupené do vlákien správ podľa kontaktu. Vybratím kontaktu zobrazíte správy od danej osoby.



Ak používate roaming, poskytovateľ služieb vám môže účtovať ďalšie poplatky za odosielanie alebo prijímanie správ.

Ak chcete zobrazit ďalšie možnosti, počas zobrazovania správy ťuknite na položku ⋮.

## E-mail

### Nastavenie e-mailových kont

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Keď prvýkrát otvoríte položku **E-mail**, nastavte e-mailové konto.


Zadajte e-mailovú adresu a heslo. Ak pridávate súkromné e-mailové konto, ťuknite na položku **ĎALŠÍ**. Ak pridávate firemné e-mailové konto, ťuknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE**. Nastavenie dokončíte podľa pokynov zobrazených na obrazovke.


Ak chcete nastaviť ďalšie e-mailové konto, postupne ťuknite na položky ⋮ → **Nastavenia** → **Správa kont** → +.

Ak máte viac ako jedno e-mailové konto, jedno môžete nastaviť ako predvolené. Postupne ťuknite na položky ≡ → **SPRÁVA KONT**, vyberte konto a potom označte položku **Predvolené konto**.

## Odosielanie e-mailov

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete napísať e-mail, ťuknite na položku  v dolnej časti obrazovky.

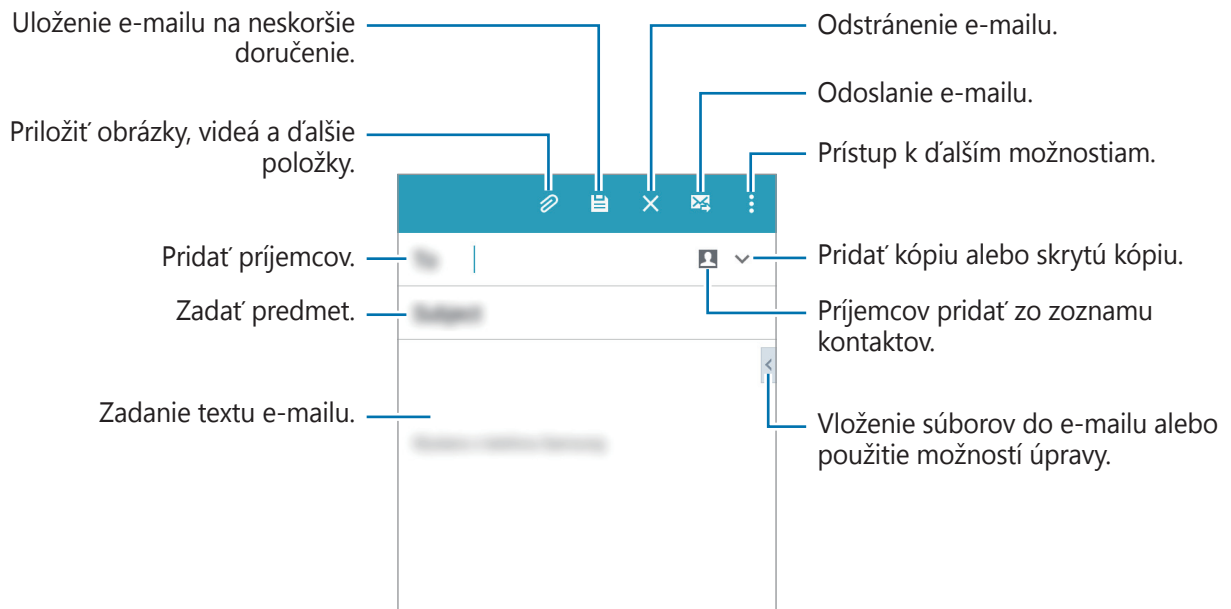


## Čítanie e-mailov

Ťuknite na položku **E-mail** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na ☰, vyberte e-mailové konto, ktoré chcete použiť, a načítajú sa nové e-maily. Ak chcete manuálne načítať nové e-maily, ťuknite na položku ↻.



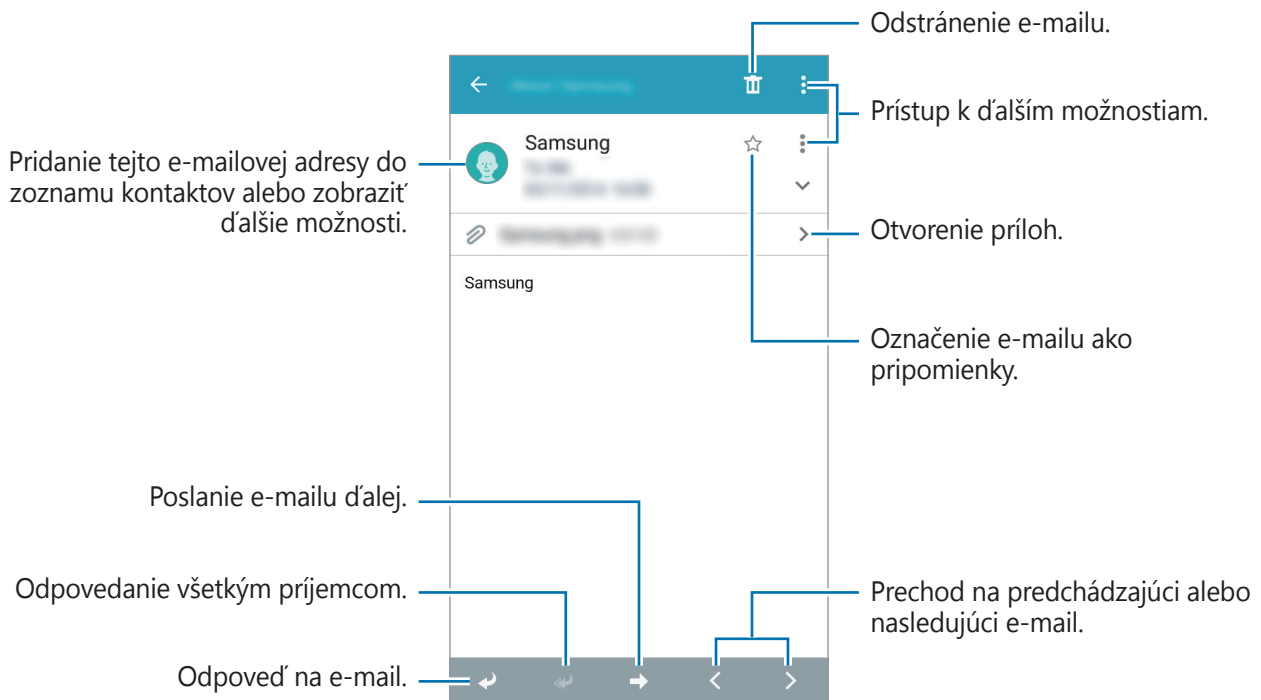

Ťuknite na e-mail, ktorý si chcete prečítať.



# Fotoaparát

## Základné fotografovanie

### Fotografovanie a nahrávanie videí

- 1 Ťuknite na položku **Fotoaparát** na obrazovke aplikácií.
- 2 Na obrazovke ukážky ťuknite na miesto na obraze, na ktoré má fotoaparát zaostriť.
- 3 Ťuknutím na položku  vytvoríte fotografiu a ťuknutím na položku  nahráte video.
  - Ak chcete scénu priblížiť, roztiahnite na obrazovke dva prsty. Ak chcete scénu vzdialiť, prsty stiahnite k sebe.
  - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
  - Ak chcete počas fotografovania zmeniť zaostrenie, ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Ak chcete zaostriť na stred obrazovky, ťuknite na položku .









- Keď sa fotoaparát nepoužíva, automaticky sa vypne.
- Uistite sa, že objektív je čistý. V opačnom prípade nemusí zariadenie v niektorých režimoch, ktoré si vyžadujú vysoké rozlíšenie, fungovať správne.
- Predný objektív je vybavený širokouhlou šošovkou. Pri snímaní širokouhlých fotografií sa môže vyskytnúť menšie skreslenie a nepredstavuje to problém so zariadením.

### Spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky

Ak chcete rýchlo zaznamenať fotografie jedinečných okamihov spustíte aplikáciu **Fotoaparát** na uzamknutej obrazovke.

Na uzamknutej obrazovke potiahnite položku  mimo veľkého kruhu. Ak sa položka  nezobrazuje, otvorte obrazovku aplikácií, postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zamknutá obrazovka** a potom začiarknite možnosť **Odkaz na fotoaparát**.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.


### Etiketa pri používaní fotoaparátu

- Nefotografujte ani nenahrávajte iných ľudí bez ich povolenia.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých je to zakázané zo zákona.
- Nefotografujte ani nenahrávajte videá na miestach, na ktorých môžete zasahovať do súkromia iných ľudí.

## Režimy snímania




### Automatický

Použite túto funkciu, aby ste umožnili fotoaparátu vyhodnotiť okolie a určiť najlepší režim fotografie.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** →  → **Automatický**.



### Selfie


Tento režim slúži na nasnímanie autoportrétu pomocou predného fotoaparátu.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Fotoaparát**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  nastavte používanie predného fotoaparátu.
- 3 Ťuknite na položku  → **Selfie**.
- 4 Ak chcete nasnímať vlastný záber, otočte k obrazovke dlaň alebo ťuknite na položku .

### Široké selfie

Tento režim slúži na nasnímanie širokohlého autoportrétu pomocou predného fotoaparátu.

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Fotoaparát**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  nastavte používanie predného fotoaparátu.
- 3 Ťuknite na položku  → **Široké selfie**.

- 4 Ak chcete nasnímať vlastný záber, otočte k obrazovke dlaň alebo ťuknite na položku .
- 5 Pomalým otáčaním zariadenia doľava a potom doprava nasnímajte panoramatickú fotografiu. Zariadenie spojí fotografie do jedného panoramatického obrázka.




- Uistite sa, že sa modrý rámik nachádza v okne hľadáča.
- Pri fotografovaní autoportrétov musia subjekty nehybne stáť.
- Na rozlíšenie fotografie môžu vplývať podmienky osvetlenia.
- Horná a dolná časť obrázka zobrazeného na obrazovke s ukážkou môže byť v závislosti od podmienok snímania na fotografii orezaná.

## Krásna tvár

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať s rozjasnenými tvármi s cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** →  → **Krásna tvár**.

## Panoráma

Tento režim použite na vytvorenie fotografie spojením viacerých fotografií. Zariadenie fotografiu identifikuje prostredníctvom položky  v aplikácii **Galéria**.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** →  → **Panoráma**.




Najlepšie zábery zaznamenáte, ak sa budete riadiť nasledovnými radami:

- Zariadením pohybujte pomaly jedným smerom.
- Obrázok udržiavajte v rámčeku hľadáča fotoaparátu.
- Nefotografujte na nejasných miestach, ako napríklad prázdna obloha alebo prázdna stena.



## Selfie

Pomocou tohto režimu fotoaparát automaticky rozpozná a zaostrí na vašu tvár pri snímaní autoportrétu pomocou zadného fotoaparátu.

- 1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** →  → **Selfie**.
- 2 Presuňte rámik na miesto, kde sa bude nachádzať tvár, a upravte veľkosť rámika.
- 3 Umiestnite zariadenie tak, aby zadný fotoaparát mieril na vašu tvár. Pri rozpoznaní tváre zariadenie vydá zvukový signál. Po uplynutí 2 sekúnd zariadenie automaticky nasníma fotografiu.


## Sériové snímanie

Pomocou tohto režimu môžete vytvárať série fotografií pohybujúcich sa objektov.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** →  → **Sériové snímanie**. Ak chcete nasnímať viacero fotografií za sebou, ťuknite na ikonu  a podržte ju.

## HDR (sýte farby)

Tento režim používajte na snímanie fotografií s výraznými farbami a detailmi aj na jasných a tmavých miestach.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** →  → **HDR (sýte farby)**.



Bez efektu



S efektom


## Noc

Pomocou tohto režimu môžete fotografovať pri slabom svetle bez použitia blesku.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** →  → **Noc**.







## Animov. GIF

Pomocou tohto režimu môžete vytvoriť animovanú fotografiu zo série fotografií.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Fotoaparát** →  → **Animov. GIF**.

## Nastavenia fotoaparátu

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položky **Fotoaparát** → . Niektoré z nasledujúcich možností nie sú dostupné v režime fotografovania aj nahrávania videa.

-  : Aktivácia alebo deaktivácia blesku.
-  : Prevrátenie obrázka na vytvorenie zrkadlového obrazu pôvodnej scény pri fotografovaní s predným fotoaparátom.
-  : Toto nastavenie určuje dĺžku časovača.
-  : Výber efektu filtra pri fotografovaní alebo nahrávaní videí.
-  /  : Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ● ● ●.

- **Dlaň. autoport.:** Nastavenie zariadenia tak, aby rozpoznalo vašu dlaň, takže pomocou nej môžete ovládať snímanie autoportrétov.
- **Krásna tvár:** Nastavenie zariadenia tak, aby snímalo fotografie s rozjasnenými tvármi s cieľom dosiahnuť jemnejšie obrázky.
- **Hodnota expozície:** Zmena hodnoty expozície. Toto nastavenie určuje, koľko svetla zachytí snímač fotoaparátu/kamery. Na miestach s horším osvetlením použite vyššiu hodnotu expozície.
- **ISO:** Výber hodnoty citlivosti ISO. Toto nastavenie ovláda citlivosť fotoaparátu na svetlo. Meria sa v ekvivalentoch kinofilmu. Nízke hodnoty sú určené pre statické alebo jasne osvetlené objekty. Vyššie hodnoty sú určené pre rýchlo sa pohybujúce alebo slabo osvetlené objekty.

- **Vyváženie bielej:** Výber zodpovedajúceho vyváženia bielej, aby bol rozsah farieb na fotografiách realistický. Tieto nastavenia sú určené pre špecifické svetelné podmienky. Sú podobné rozsahu teplôt pre expozíciu vyváženia bielej ako v profesionálnych fotoaparátoch.
- **Režimy merania:** Výber režimu merania. Toto nastavenie určuje spôsob výpočtu hodnôt. **S vyvážením na stred** meranie svetla na pozadí v strede scény. **Bodové** meranie svetla na konkrétnom mieste. **Maticové** meranie priemerného svetla celej scény.
- **Ťuknutím fotograf.:** Ťuknutím na obraz na obrazovke náhľadu nasnímate záber.
- **Veľkosť videa:** Výber rozlíšenia. Ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu, vyberte vyššie rozlíšenie. Snímanie s vyšším rozlíšením však zaberá viac miesta v pamäti.
- **Režim nahrávania:** Zmena režimu nahrávania.
- **Zaznamenanie polohy:** Nastavenie zariadenia tak, aby k fotografii pripojilo značku o polohe.



- Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, nefotografujte na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach alebo za zlého počasia.
- Keď zdieľate fotografiu s pripojenou značkou o polohe, informácie o polohe môžu byť viditeľné pre ostatných.

- **Umiestnenie úložiska:** Výber pamäte na ukladanie dát.
- **Čiary mriežky:** Zobrazenie vodiacich čiar hľadáča, ktoré pomáhajú dosiahnuť správnu kompozíciu pri snímaní objektov.
- **Hlasové ovládanie:** Nastavenie zariadenia na vytváranie fotografií hlasovými príkazmi.
- **Tlačidlo hlasitosti:** Nastavenie zariadenia na používanie tlačidla hlasitosti na ovládanie funkcií spúšte alebo zoomu.
- **Vynulovať nastavenia:** Resetovanie nastavení fotoaparátu/kamery.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od používaného modelu.


# Galéria

## Zobrazovanie obsahu na zariadení

Na obrazovke s aplikáciami ťuknite na položku **Galéria** a vyberte obrázok alebo video.

Pri videosúboroch sa v ukážke zobrazuje ikona ▶.

Ak chcete skryť alebo zobrazit' ponukový riadok a zobrazit' miniatúrnu ukážku, ťuknite na obrazovku.

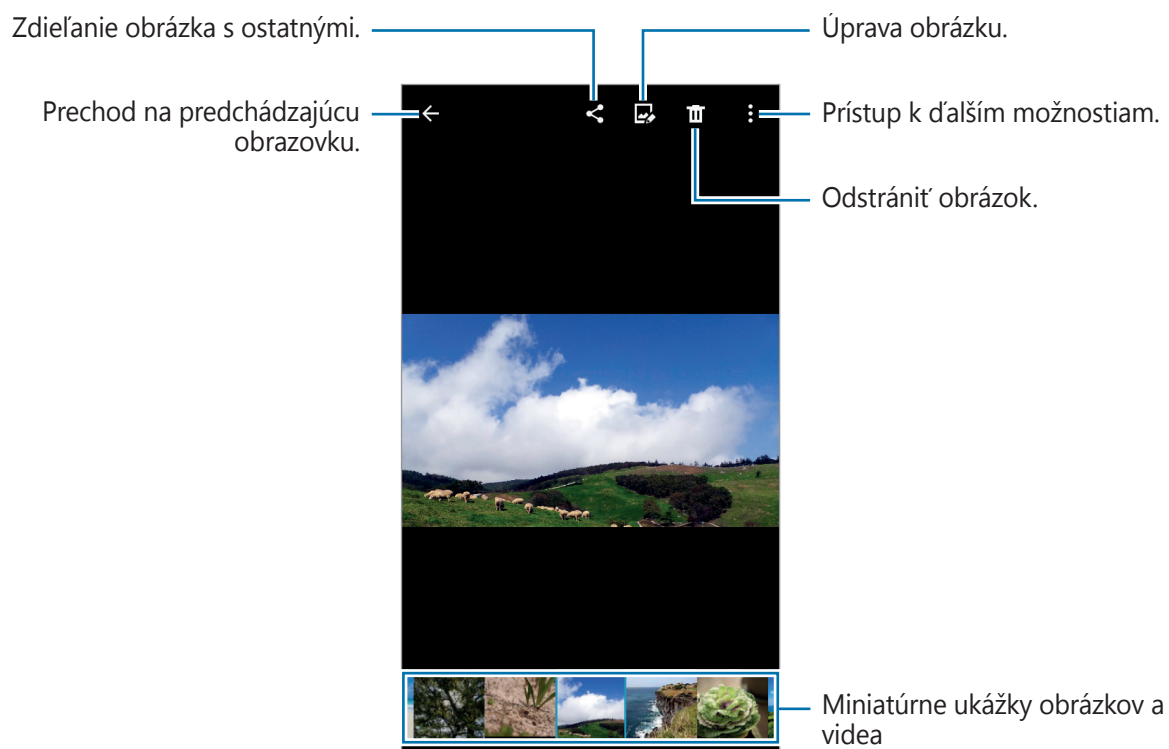


# Užitočné aplikácie a funkcie

## Plánovač S

### Vytvorenie udalostí alebo úloh

- 1 Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **+**. Popríklad vyberte dátum, ktorý neobsahuje žiadne udalosti alebo úlohy a znova ťuknite na dátum.  
Ak už sú k dátumu uložené udalosti alebo úlohy, ťuknite na dátum a ťuknite na položku **+**.
- 3 Vyberte buď udalosť alebo úlohu a zadajte podrobnosti.
  - **Pridať udalosť:** Nastavenie dátumu začatia a ukončenia udalosti. Môžete nastaviť nastavenie pre voliteľné opakovanie.
  - **Pridať úlohu:** Pridanie úlohy, ktorú máte v daný deň urobiť. Môžete nastaviť nastavenie pre voliteľnú prioritu.

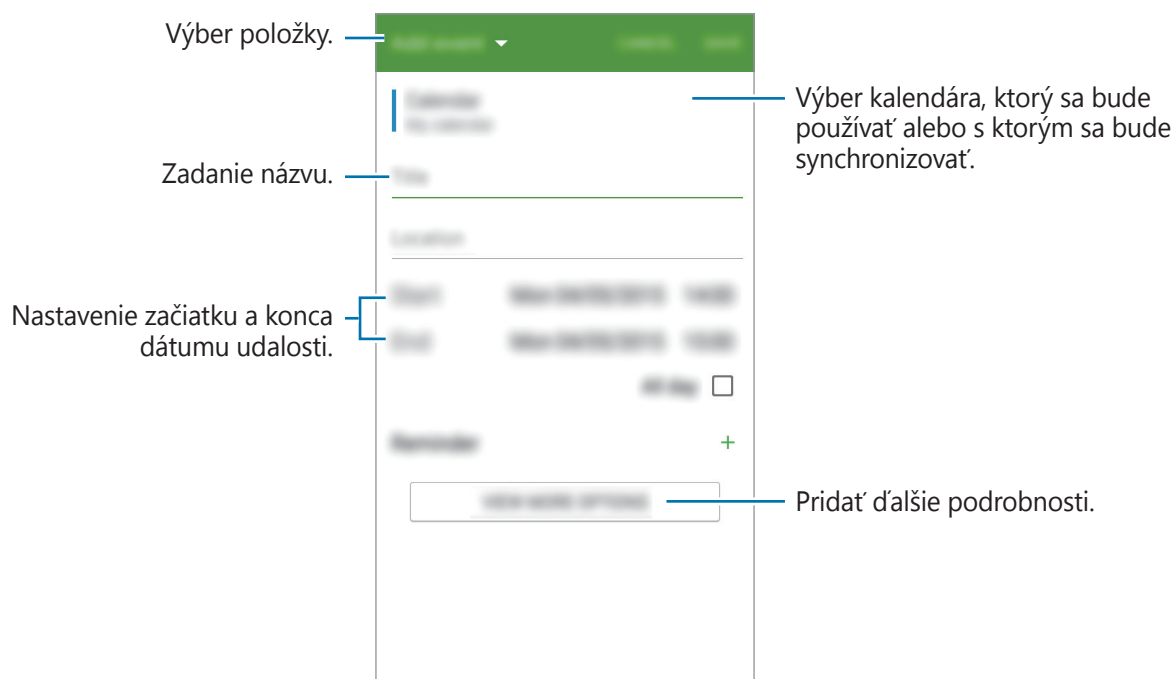

- 4 Ťuknutím na tlačidlo **ULOŽIŤ** uložíte udalosť alebo úlohu.



## Synchronizácia udalostí a úloh s vašimi kontami

Ťuknite na položku **Plánovač S** na obrazovke aplikácií.

Ak chcete udalosti a úlohy synchronizovať so svojimi kontami, ťuknite na možnosť ⋮ → **Synchronizovať**.

Ak chcete pridať kontá, s ktorými chcete synchronizovať, ťuknite na možnosti ⋮ → **Kalendáre** → **Pridať konto**. Potom vyberte konto, s ktorým chcete synchronizovať sa a prihláste sa. Po pridaní konta je vedľa jeho názvu zobrazený zelený kruh.

Ak chcete zmeniť možnosť synchronizácie konta, na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Kontá** a potom vyberte službu konta.


## Internet

1 Ťuknite na položku **Internet** na obrazovke aplikácií.

2 Ťuknite do adresného riadku.

3 Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo a ťuknite na položku **OK**.

Panely s nástrojmi zobrazíte jemným potiahnutím prsta nadol po displeji.

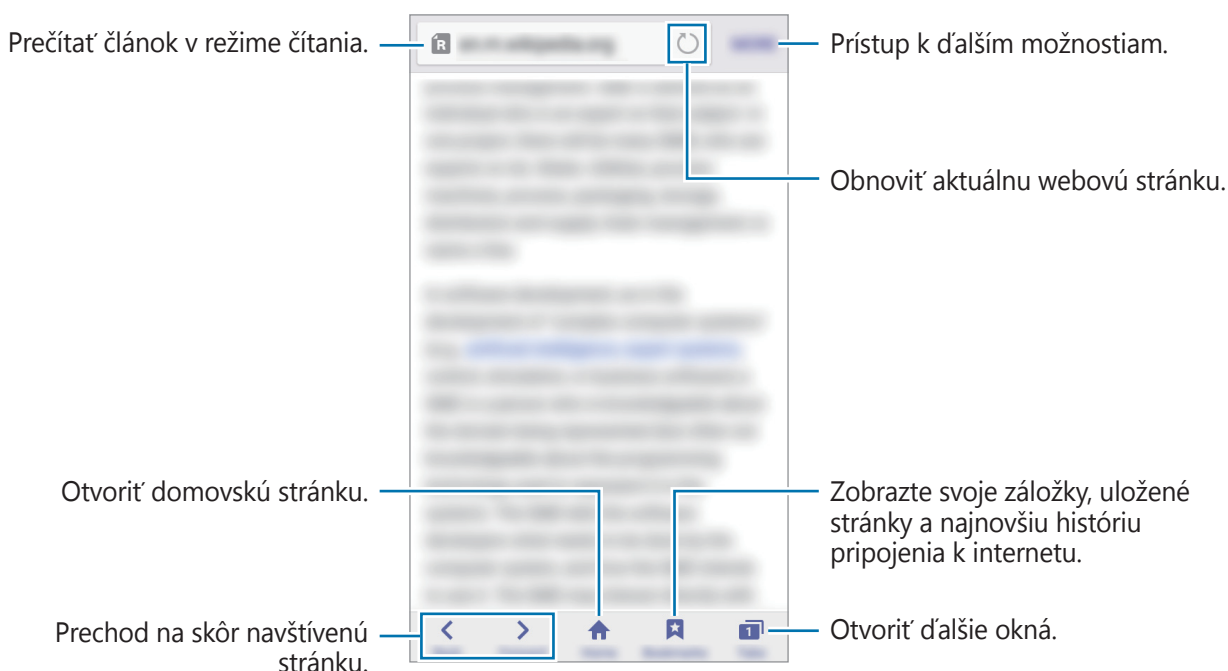


## Video

### Prehrávanie videí

Ťuknite na položku **Video** na obrazovke aplikácií.

Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

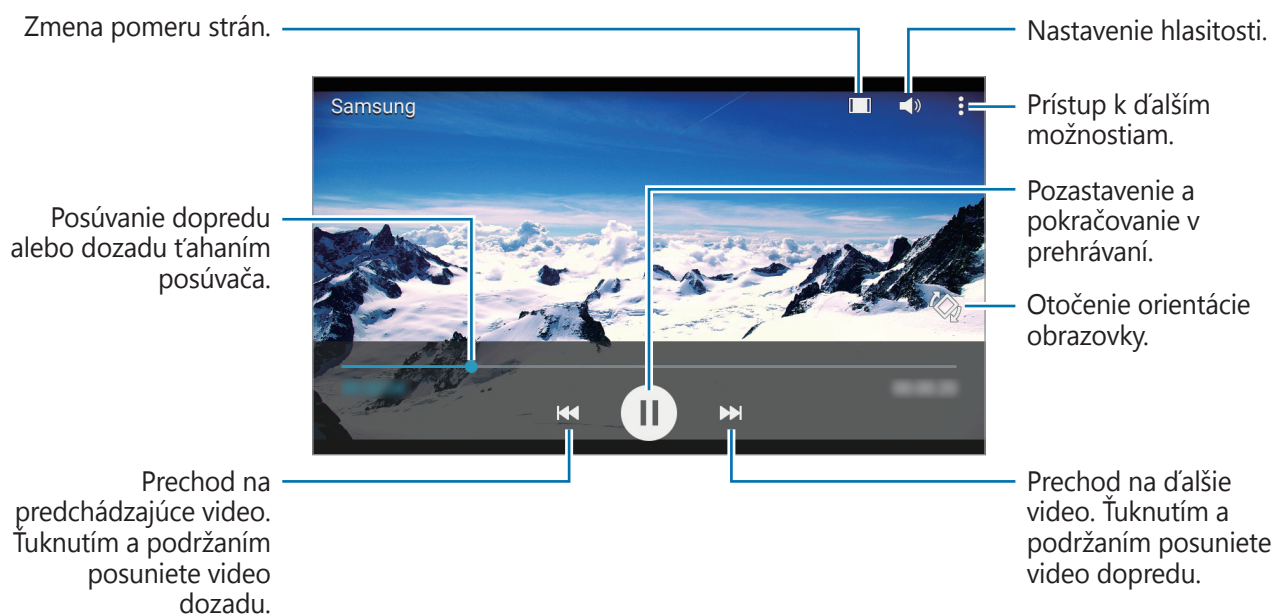

Umiestnenie ovládacieho panela počas prehrávania prispôsobíte tak, že ťuknete na položky **⋮** → **Nastavenia**, ťuknete na položku **Miniovládač** a potom ťuknete na možnosť **ZAVRIEŤ**.

Potom ťuknete na **◀** alebo **▶** a ovládací panel premiestnite na niektorú stranu obrazovky.



Táto funkcia je k dispozícii len v orientácii na šírku.

## Kalkulačka

Pomocou tejto aplikácie môžete vykonávať jednoduché alebo zložité výpočty.

Ťuknite na položku **Kalkulačka** na obrazovke aplikácií.


Ak chcete zobrazíť vedeckú kalkulačku, otočte zariadenie na šírku. Ak je zakázané nastavenie **Rotácia obrazu**, postupne ťuknite na položky **⋮** → **Vedecká kalkulačka**.

# Hodiny

## Budík



Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Budík**.

### Nastavenie budíkov

V zozname budíkov ťuknite na položku **+**, nastavte čas budíka, vyberte dni, v ktorých sa budík bude opakovať, nastavte ďalšie rôzne možnosti budíka a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**. Ak chcete budíky aktivovať alebo deaktivovať, v zozname budíkov ťuknite na položku  vedľa budíka.

- **Posunúť budík:** Nastavenie intervalu a počtu opakovaní budíka po nastavenom čase.
- **Inteligentný budík:** Nastavte čas a tón inteligentného budíka. Inteligentný budík sa zapne s nízkou hlasitosťou pár minút pred zapnutím naplánovaného vopred nastaveného zvonenia. Hlasitosť inteligentného budíka sa postupne zvyšuje, kým ho nevypnete, alebo kým nezačne zvoniť vopred nastavené zvonenie.

### Vypnutie budíkov

Ak chcete vypnúť budík, potiahnite položku  von z veľkého kruhu. Ak ste možnosť posunutia budíka zapli skôr, položku  presuňte mimo veľkého kruhu a budenie zopakujte po uplynutí určeného časového úseku.

### Odstránenie budíkov

Postupne ťuknite na položky  → **Vybrať**, vyberte budíky a potom ťuknite na položku .

## Svetový čas

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Svetový čas**.

### Vytváranie hodín

Ťuknite na položku **+** a zadajte názov mesta alebo vyberte mesto zo zoznamu miest.

### Odstránenie hodín

Postupne ťuknite na položky  → **Vybrať**, vyberte hodiny a potom ťuknite na položku .

## Stopky

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Stopky**.

Ak chcete zistiť trvanie udalosti, ťuknite na položku **SPUSTIŤ**. Ak chcete zaznamenať časy okruhov, ťuknite na položku **OKRUH**.

Ťuknutím na položku **STOP** meranie trvania zastavíte. Ak chcete vymazať časy okruhov, ťuknite na položku **VYNULOVAT'**.

## Časovač

Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Hodiny** → **Časovač**.

Nastavte trvanie a potom ťuknite na položku **SPUSTIŤ**.


Po spustení časovača potiahnite položku  von z veľkého kruhu.




## Poznámka

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať poznámky a organizovať ich podľa kategórií.

Ťuknite na položku **Poznámka** na obrazovke aplikácií.

### Vytváranie poznámok


Ťuknite na položku  v zozname poznámok a zadajte poznámku. Počas vytvárania poznámky použite jednu z nasledujúcich možností:

-  : Vytvoriť alebo nastaviť kategóriu.
-  : Vložiť obrázky.
-  : Vytvorenie hlasovej nahrávky na vloženie.

Ak chcete poznámku uložiť, ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Ak chcete poznámku upraviť, ťuknite na poznámku a potom na jej obsah.





### Vyhľadávanie poznámok


Ťuknite na položku  v zozname poznámok a zadajte kľúčové slovo na vyhľadávanie poznámok, ktoré ho obsahujú.

## Hlasový záznamník

### Nahrávanie hlasových poznámok

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.



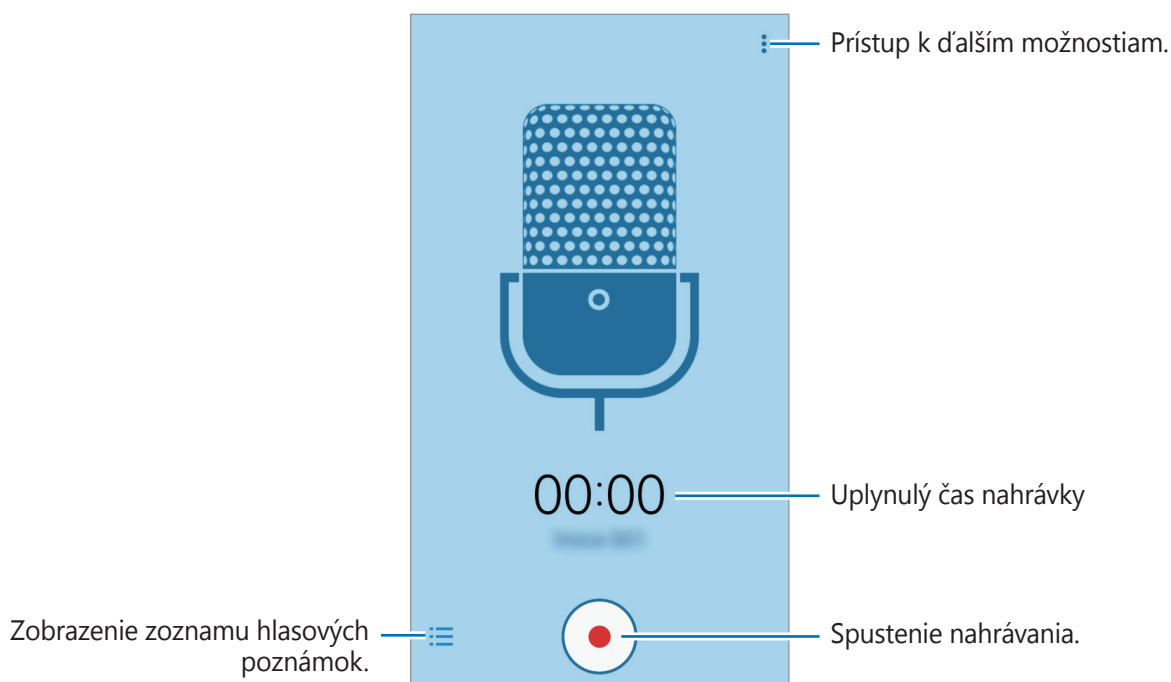

Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie. Hovorte do mikrofónu. Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie zrušiť, ťuknite na položku . Ak chcete nahrávanie ukončiť, ťuknite na položku .



### Prehrávanie hlasových poznámok

Ťuknite na položku **Hlasový záznamník** na obrazovke aplikácií.

Ťuknite na položku  a vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať.

-  /  : Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
-  /  : Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu hlasovú poznámku.

## Rádio



### Počúvanie FM rádia


Ťuknite na položku **Rádio** na obrazovke aplikácií.

Pred použitím tejto aplikácie musíte pripojiť náhlavnú súpravu, ktorá slúži ako anténa rádia.




Keď FM rádio spustíte prvýkrát, automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.


Ťuknutím na položku  zapnete FM rádio. Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku  sa vrátite na obrazovku FM rádia.

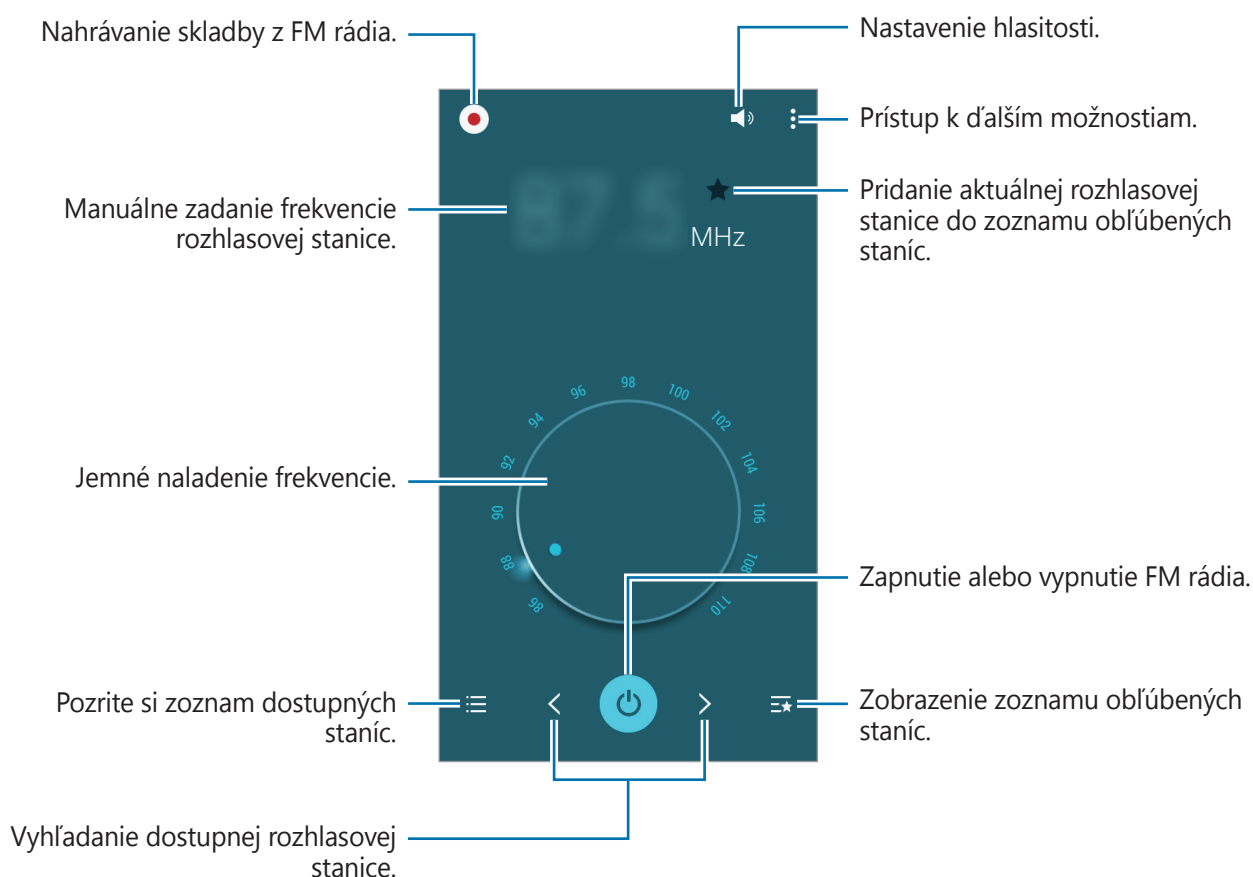

### Vyhľadávanie rozhlasových staníc

Ťuknite na položku **Rádio** na obrazovke aplikácií.

Postupne ťuknite na položky  → **Vyhľadať** a vyberte možnosť vyhľadávania. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Zo zoznamu staníc vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a ťuknutím na položku  sa vrátite na obrazovku FM rádia.

## Aplikácie Google

Google poskytuje zábavu, sociálne siete a obchodné aplikácie. Ak chcete získať prístup k niektorým aplikáciám môžete požiadať o konto Google. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenie kont](#).

Ak chcete zobrazit' viac informácií o aplikácii, v každej aplikácii vstúpte do ponuky Pomocník.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusia byť niektoré aplikácie dostupné alebo môžu byť ináč označené.

### Chrome

Vyhľadávanie informácií a prehľadávanie webových stránok.

### Disk

Ukladať obsah do cloudu, vstupovať do neho z ktoréhokoľvek miesta a zdieľať ho s inými.

### Gmail

Odosielanie alebo prijímanie e-mailov prostredníctvom služby Google Mail.

### Google

Rýchle vyhľadávať položky na internete alebo vo vašom zariadení.

### Nastavenia Google

Konfigurovať nastavenia niektorých funkcií, ktoré poskytuje spoločnosť Google.

### Google+

Zdieľanie správ a sledovanie aktualizácií, ktoré zdieľa vaša rodina, priatelia alebo iní. Môžete tiež zálohovať svoje fotografie a videá a viac.

### Hangouts

Hovoriť jednotlivo s priateľmi alebo skupinami a počas hovoru používať obrázky, emotikony a videohovory.

## Mapy

Nájsť svoje miesto na mape, vyhľadávať miesta a zobrazit' informácie o rôznych miestach.

## Fotky

Táto aplikácia vám umožní spravovať fotografie, albumy a videá, ktoré ste uložili v zariadení a nahrali ich na **Google+**.

## Knihy Play

Preberať rôzne knihy z aplikácie **Obchod Play** a čítať ich.

## Hry Play

Preberať hry z aplikácie **Obchod Play** aj hrať ich s inými.

## Filmy Play

Sledujte videá uložené vo vašom zariadení a preberajte rôzny obsah na sledovanie z aplikácie **Obchod Play**.

## Hudba Play

Zisťovať, počúvať a zdieľať hudbu vo vašom zariadení.

## Kiosk Play

Čítať správy a časopisy, ktoré vás zaujímajú na jednom pohodlnom mieste.

## Hlasové vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávať položky vyslovením kľúčového slova alebo frázy.

## YouTube

Sledovať alebo vytvárať videá a zdieľať ich s inými.



# Pripojenie k iným zariadeniam

## Bluetooth

### O funkcii Bluetooth

Funkcia Bluetooth vytvára priame bezdrôtové pripojenie medzi dvomi zariadeniami na krátku vzdialenosť. Pomocou funkcie Bluetooth môžete odosielať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie, ani nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzkový dosah môže byť kratší.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Funkciu Bluetooth nepoužívajte na nezákonné účely (napríklad na odosielanie pirátskych kópií súborov alebo nezákonné odosielanie komerčných informácií). Spoločnosť Samsung nezodpovedá za dôsledky nezákonného použitia funkcie Bluetooth.


## Párovanie s inými zariadeniami Bluetooth

- 1 Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth**, ťuknutím na prepínač **Bluetooth** ju aktivujete a potom ťuknite na položku **VYHLÁDAŤ**.  
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.  
Ak chcete zariadenie pre iné zariadenia nastaviť ako viditeľné, ťuknite na názov zariadenia.
- 2 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.  
Ak vaše zariadenie bolo už niekedy s týmto zariadením spárované, ťuknite na názov zariadenia bez nutnosti potvrdenia automaticky vygenerovaného hesla.  
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia.
- 3 Na oboch zariadeniach spárovanie potvrdíte prijatím požiadavky autorizácie Bluetooth.

## Odosielanie a prijímanie dát

Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth podporujú mnohé aplikácie. Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami Bluetooth. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.


### Poslanie obrázka

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky  → **Bluetooth** a potom vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať.  
Ak zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, nie je v zozname, vzneste požiadavku, aby sa na zariadení zapla funkcia jeho zviditeľnenia. Alebo svoje zariadenie nastavte ako viditeľné pre iné zariadenia.
- 4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth.

## Prijatie obrázka

Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku autorizácie Bluetooth. Prijatý obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Download**.

## Zrušenie párovania zariadení Bluetooth

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Bluetooth**.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam spárovaných zariadení.
- 2 Ťuknite na položku  vedľa názvu zariadenia, s ktorým párovanie chcete zrušiť.
- 3 Ťuknite na položku **Zrušiť párovanie**.

## Wi-Fi Direct

### Informácie o aplikácii Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct umožňuje priamo pripojiť zariadenia prostredníctvom siete Wi-Fi bez toho, aby bolo potrebné použiť prístupový bod.


## Pripojenie k iným zariadeniam

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**, a potom ťuknutím na prepínač **Wi-Fi** aktivujte túto funkciu.
- 2 Postupne ťuknite na položky **:** → **Wi-Fi Direct**.  
Zobrazí sa zoznam nájdených zariadení.
- 3 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete prepojiť.  
Ak chcete zmeniť názov zariadenia, postupne ťuknite na položky **:** → **Premenovať zariadenie**.
- 4 Ak chcete potvrdiť, na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.

## Odosielenie a prijímanie dát

Údaje, ako kontakty alebo mediálne súbory môžete zdieľať s inými zariadeniami. Nasledovné akcie sú príkladmi odoslania obrázka do iného zariadenia.


### Poslanie obrázka

- 1 Na obrazovke aplikácií ťuknite na položku **Galéria**.
- 2 Vyberte obrázok.
- 3 Postupne ťuknite na položky  → **Wi-Fi Direct**, vyberte zariadenie, do ktorého chcete preniesť obrázok, a potom ťuknite na položku **HOTOVO**.
- 4 Na druhom zariadení prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct.

### Prijatie obrázka

Keď sa vám posiela obrázok z iného zariadenia, prijmite požiadavku na overenie Wi-Fi Direct. Prijatý obrázok sa uloží do priečinka **Galéria** → **Download**.

## Ukončenie pripojenia zariadenia

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Postupne ťuknite na položky  → **Wi-Fi Direct**.  
Na zariadení sa zobrazí zoznam pripojených zariadení.
- 3 Ak chcete zariadenia odpojiť, postupne ťuknite na položky **UKONČIŤ PRIPOJENIE** → **OK**.

## NFC

### O funkcii NFC

Zariadenie umožňuje načítať tagy technológie NFC (Near Field Communication), ktoré obsahujú informácie o produktoch. Po prevzatí požadovaných aplikácií môžete pomocou tejto funkcie platiť v obchodoch a kupovať si lístky v hromadnej doprave alebo na rôzne podujatia.




Batéria obsahuje vstavanú NFC anténu. Zachádzajte s batériou opatrne, aby ste nepoškodili NFC anténu.

### Používanie funkcie NFC

Funkcia NFC slúži na posielanie obrázkov alebo kontaktov do iných zariadení a na čítanie informácií o produktoch z NFC tagov. Ak do zariadenia vložíte kartu SIM alebo USIM s funkciou umožňujúcou vykonávanie platieb, zariadenia môžete používať na pohodlné platenie.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC**, a potom ťuknutím na prepínač **NFC** aktivujete túto funkciu.

Plochu antény NFC umiestnite na zadnú časť zariadenia do blízkosti tagu NFC. Zobraza sa informácie z tagu.

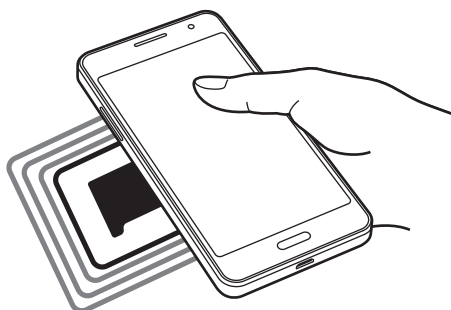

Uistite sa, že je obrazovka zariadenia zamknutá. V opačnom prípade zariadenie nebude snímať NFC tagy a prijímať údaje.

## Nakupovanie pomocou funkcie NFC

Pred nakupovaním pomocou funkcie NFC sa musíte zaregistrovať na používanie služby mobilných platieb. Ak sa chcete zaregistrovať alebo získať informácie o tejto službe, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC**, a potom ťuknutím na prepínač **NFC** aktivujte túto funkciu.

Umiestnite oblasť antény NFC na zadnej strane zariadenia do blízkosti NFC tagu.

Ak chcete nastaviť aplikáciu predvoleného spôsobu platieb, ťuknite na položku **Ťuknúť a zaplatiť** a vyberte aplikáciu.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

## Posielanie dát

Pomocou funkcie Android Beam môžete odosielať dáta, ako sú napríklad webové stránky a kontakty, do zariadení s podporou technológie NFC.

- 1 Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **NFC**, a potom ťuknutím na prepínač **NFC** aktivujte túto funkciu.
- 2 Ťuknite na položku **Android Beam** a zapnite funkciu ťuknutím na prepínač **Android Beam**.
- 3 Vyberte položku a spojte NFC anténu iného zariadenia s NFC anténou vášho zariadenia.
- 4 Po zobrazení položky **Dotykom spustíte prenos** na obrazovke, ťuknutím na obrazovku vášho zariadenia položku odošlete.

## Aplikácia Mobile printing

Zariadenie pripojte k tlačiarňi cez sieť Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct a tlače obrázky alebo dokumenty.



Niektoré tlačiarne nemusia byť so zariadením kompatibilné.

### Pridanie doplnkov k tlačiarňi

K tlačiarňam, ku ktorým chcete pripojiť zariadenie, pridajte doplnky k tlačiarňi.

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Tlač** → **Stiahnuť doplnok** a vyhľadajte doplnok tlačiarne na lokalite **Obchod Play**. Vyberte doplnok k tlačiarňi a nainštalujte ho.

### Pripojenie k tlačiarňi

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Tlač**, vyberte doplnok tlačiarne a potom ho zapnite ťuknutím na prepínač v pravom hornom rohu obrazovky. Zariadenie vyhľadáva tlačiarne, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi, ako vaše zariadenie. Vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť ako predvolenú tlačiareň.

Ak chcete pridať tlačiarne ručne, vyberte doplnok tlačiarne, ťuknite na položky **:** → **Pridať tlačiareň** → **ADD PRINTER**, zadajte podrobnosti a potom ťuknite na položku **OK**.

Ak chcete zmeniť nastavenia tlače, vyberte doplnok tlačiarne a ťuknite na položky **:** → **Nastavenia**.

### Obsah tlače

Počas prezerania obsahu, ako napríklad obrázkov alebo dokumentov, ťuknite na položky **:** → **Tlač** → **▼** → **Všetky tlačiarne** a potom vyberte tlačiareň.

# Zariadenie a správca dát

## Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia

Údaje môžete z predchádzajúceho zariadenia preniesť pomocou aplikácie Samsung Smart Switch do nového zariadenia. K dispozícii sú nasledujúce verzie aplikácie Samsung Smart Switch.

- Mobilná verzia: Prenos údajov medzi mobilnými zariadeniami. Aplikáciu možno prevziať z lokality **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.
- Počítačová verzia: Prenos údajov medzi zariadením a počítačom. Túto aplikáciu si môžete prevziať z lokality [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- V niektorých zariadeniach alebo počítačoch nie je podporovaná aplikácia Samsung Smart Switch.
- Môžu sa uplatňovať určité obmedzenia. Ďalšie informácie nájdete na lokalite [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Spoločnosť Samsung berie problematiku autorských práv vážne. Z tohto dôvodu prenášajte iba taký obsah, ktorý vlastníte alebo máte na jeho prenos právo.

## Prenos údajov z mobilného zariadenia

Prenos údajov z predchádzajúceho zariadenia do nového zariadenia.

Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Smart Switch z lokality **Galaxy Apps** alebo zo služby **Obchod Play**.

Spustite aplikáciu **Smart Switch** a podľa pokynov na obrazovke preneste údaje z predchádzajúceho zariadenia.

## Prenos údajov z počítača

Údaje z predchádzajúceho zariadenia si zálohujte do počítača a importujte ich do nového zariadenia.

**1** Ak si chcete prevziať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

**2** Na počítači spustite aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.



Ak predchádzajúce zariadenie nie je zariadenie od spoločnosti Samsung, údaje si zálohujte do počítača pomocou programu od výrobcu tohto zariadenia. Potom prejdite k piatemu kroku.



- 3 Predchádzajúce zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 4 Údaje zálohujte zo zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača. Potom predchádzajúce zariadenie odpojte od počítača.
- 5 Nové zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 6 Údaje preneste do nového zariadenia podľa pokynov na obrazovke počítača.

## Používanie zariadenia ako vymeniteľného disku na prenos údajov

Zvukové súbory, videá, obrázky a ďalšie typy súborov môžete prenášať zo zariadenia do počítača a naopak.



Počas prenosu súborov USB kábel zo zariadenia neodpájajte. Mohlo by to spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Zariadenia nemusia byť prepojené správne, ak sú pripojené cez USB rozbočovač. Zariadenie pripojte priamo k USB portu počítača.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte panel oznámení a postupne ťuknite na položky **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.  
Ak počítač nepodporuje protokol MTP (Media Transfer Protocol) alebo v ňom nie je nainštalovaný žiadny zodpovedajúci ovládač, ťuknite na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.

## Aktualizácia zariadenia

Zariadenie možno aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru.

### Bezdrôtová aktualizácia

Zariadenie možno priamo aktualizovať na najnovšiu verziu softvéru prostredníctvom bezdrôtovej služby FOTA (Firmware Over The Air).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Informácie o zariadení** → **Aktualizácie softvéru** → **Aktualizovať teraz**.



Ak chcete automaticky kontrolovať dostupné aktualizácie, začiarknite možnosť **Automatická aktualizácia**. Ak si chcete aktualizácie prevziať iba s aktívnym pripojením siete Wi-Fi, začiarknite možnosť **Iba Wi-Fi**.

### Aktualizácia aplikácie Smart Switch

Zariadenie pripojte k počítaču a aktualizujte ho na najnovšiu verziu softvéru.

- 1 Ak si chcete prevziať a nainštalovať aplikáciu Smart Switch, v počítači navštívte lokalitu [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).
- 2 Na počítači spustíte aplikáciu inteligentného presunu Smart Switch.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 4 Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, podľa pokynov na obrazovke vykonajte aktualizáciu zariadenia.



- Počas aktualizácie zariadenia nevypínajte počítač a neodpájajte kábel USB.
- Počas aktualizácie zariadenia nepripájajte k počítaču iné mediálne zariadenia. V opačnom prípade to môže narušiť proces aktualizácie. Pred aktualizáciou odpojte od počítača všetky mediálne zariadenia.

## Zálohovanie a obnova údajov

Svoje osobné údaje, údaje aplikácií a nastavenia si vo svojom zariadení uchovávať v bezpečí. Svoje citlivé údaje si môžete zálohovať na záložné konto a získať ich neskôr.

### Použitie konta Google

- 1 Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.
- 2 Ťuknite na položku **Zálohovanie a resetovanie** a začiarnite možnosť **Zálohovať moje údaje**.
- 3 Ťuknite na položku **Zálohovať konto** a vyberte svoje konto, ktoré chcete nastaviť ako záložné konto.



Ak chcete obnoviť údaje, v sprievodcovi inštaláciou sa prihláste na svoje konto Google. Sprievodcu inštaláciou môžete spustiť a otvoriť tak, že v zariadení obnovíte údaje na továrenské nastavenie. Ak sa na svoje konto Google neprihlásite v sprievodcovi inštaláciou, zálohované údaje nemožno obnoviť.

## Resetovanie dát

Odstráňte všetky nastavenia a dáta zariadenia. Pred resetovaním na predvolené výrobné nastavenia nezabudnite všetky dôležité údaje uložené v zariadení zálohovať. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zálohovanie a obnova údajov](#).

Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Zariadenie sa reštartuje automaticky.

# Nastavenia

## Informácie o nastaveniach

Táto aplikácia umožňuje konfigurovať zariadenie, nastaviť možnosti aplikácií a pridať kontá. Ťuknite na položku **Nastavenia** na obrazovke aplikácií.

## Pripojenia

### Wi-Fi

Aktivácia funkcie Wi-Fi vám umožní pripojiť sa k sieti Wi-Fi a získať prístup na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **Wi-Fi** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Wi-Fi**.

Zariadenie dokáže udržiavať stabilné sieťové pripojenie automatickým výberom siete Wi-Fi alebo mobilnej siete a použiť najsilnejší signál. Ak chcete automaticky prepnúť medzi sieťami, začiarknite možnosť **Inteligentné prepínanie sietí**.

Ak chcete použiť možnosti, ťuknite na položku .

- **Vyhľadať:** Vyhľadávanie dostupných sietí.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivácia siete Wi-Fi Direct a priame pripojenie zariadení cez Wi-Fi, aby bolo možné zdieľať súbory.
- **Pokročilé:** Prispôsobenie nastavení Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS:** Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN:** Pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi pomocou kódu WPS PIN.

### Nastavenie pohotovostného režimu funkcie Wi-Fi

Postupne ťuknite na položky  → **Pokročilé** → **Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku**.



Keď je obrazovka vypnutá, zariadenie automaticky vypne Wi-Fi pripojenia. Ak je zariadenie nastavené na používanie mobilných sietí, automaticky sa k nim pripojí. Môže to znamenať dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť vysokým účtom za využitie dát, nastavte túto možnosť na hodnotu **Vždy**.

## Bluetooth

Aktivácia funkcie Bluetooth vám umožní vymieňať informácie na krátke vzdialenosti.

Na obrazovke s aplikáciami postupne ťuknite na položky **Bluetooth** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Bluetooth**.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku **:**.

- **Časový limit viditeľnosti:** Nastavenie časového úseku, počas ktorého je zariadenie viditeľné.
- **Prijaté súbory:** Zobrazenie súborov pomocou funkcie Bluetooth.
- **Premenovať zariadenie:** Zmena názvu zariadenia.

## Zdieľanie pripojenia

Na zdieľanie mobilného dátového pripojenia svojho zariadenia s inými zariadeniami môžete svoje zariadenie použiť ako mobilný prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v časti [Zdieľanie pripojenia](#).

Na obrazovke Nastavenia ťuknite na možnosť **Zdieľanie pripojenia**.

- **Mobilný prístupový bod:** Použitie mobilného prístupového bodu na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom siete Wi-Fi. Túto funkciu možno použiť, keď sieťové pripojenie nie je k dispozícii.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavenie zdieľania USB pripojenia na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačom prostredníctvom USB pripojenia. Po pripojení k počítaču sa bude zariadenie používať ako bezdrôtový modem pre počítač.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Nastavenie zdieľania pripojenia Bluetooth na zdieľanie pripojenia zariadenia k mobilnej dátovej sieti s počítačmi alebo inými zariadeniami prostredníctvom Bluetooth pripojenia.

## Letový režim

Toto nastavenie umožňuje vypnúť všetky bezdrôtové funkcie zariadenia. Budete tak môcť využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Letový režim**.

## Využitie dát

Sledovanie využitia dát a prispôsobenie nastavení obmedzenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Využitie dát**.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Nastaviť limit dát:** Nastavenie obmedzenia využitia dát mobilného pripojenia.

Ak chcete používať ďalšie možnosti, ťuknite na položku ⋮.

- **Obmedziť dáta na pozadí:** Nastavenie zariadenia na vypnutie synchronizácie na pozadí pri používaní mobilnej siete.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie využitia dát prostredníctvom Wi-Fi pripojenia.
- **Mobilné prístupové body:** Vyberte mobilné prístupové body, ak chcete aplikáciám spusteným na pozadí zabrániť v ich používaní.

## GPS

Zmena nastavení pre povolenia informácií o polohe.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **GPS** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **GPS**.

- **Mód:** Výber spôsobu získavania údajov o polohe.
- **Nedávne žiadosti o informácie o polohe:** Zobrazenie aplikácií, ktoré požadujú informácie o vašej aktuálnej polohe, a ich spotreby batérie.
- **Lokalizačné služby:** Zobrazenie služieb na určenie polohy, ktoré zariadenie používa.

## NFC

Aktivácia funkcie NFC vám umožní čítať alebo zaznamenávať NFC tagy obsahujúce informácie.

Na obrazovke s nastaveniami postupne ťuknite na položky **NFC** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **NFC**.

- **Android Beam:** Zapnutie funkcie Android Beam na odoslanie údajov, napríklad webových stránok a kontaktov, do zariadení podporujúcich funkciu NFC.
- **Ťuknúť a zaplatiť:** Nastavenie predvoleného spôsobu platieb.



Zoznam platobných služieb nemusí obsahovať všetky dostupné platobné aplikácie.

## Tlač

Prevezmite aplikáciu tlačiarne na tlač súborov.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Tlač**.

## Ďalšie siete

Prispôsobenie nastavení na ovládanie sietí.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Ďalšie siete**.

## Predvolená aplikácia pre správy

Zvoľte predvolenú aplikáciu, ktorá sa bude používať na odosielanie a príjem správ.

## Mobilné siete

- **Mobilné dáta:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení v ľubovoľnej mobilnej sieti.
- **Dátový roaming:** Nastavenie zariadenia na používanie dátových pripojení počas roamingu.
- **Názvy APN:** Nastavenie názvov prístupových bodov (APN).
- **Režim siete:** Výber typu siete.
- **Operátori sietí:** Vyhľadanie dostupných sietí a manuálne zaregistrovanie siete.

## Sieť VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).

## Zariadenie

### Zvuky a oznámenia

Zmena nastavení rôznych zvukov zariadenia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuky a oznámenia**.

- **Zvonenie:** Nastavenie úrovne hlasitosti zvonení v prípade hovoru.
- **Médium:** Nastavenie úrovne hlasitosti hudby a videí.
- **Oznámenia:** Nastavenie úrovne hlasitosti oznámení.
- **Systém:** Nastavenie úrovne hlasitosti systémových zvukov.
- **Režim zvuku:** Nastavenie zariadenia do zvukového alebo tichého režimu.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Zvonenia:** Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Oznámenie:** Výber zvonenia pre udalosti, ako sú napríklad prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Ďalšie zvuky:** Konfigurácia ďalších nastavení zvuku.
- **Nerušiť:** Nastavenie zariadenia tak, aby stlmilo zvuky prichádzajúcich hovorov a oznámení, okrem povolených výnimiek.
- **Oznámenia na zamknutej obrazovke:** Nastaviť, či sa obsah oznámení o obrazovke uzamknutia má alebo nemá zobrazovať.
- **Oznámenia z aplikácií:** Zmena nastavení oznámení pre jednotlivé aplikácie.

### Zobrazenie

Zmena nastavení displeja.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zobrazenie**.

- **Pozadie:**
  - **Domovská obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku.
  - **Zamknutá obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výber obrázka pozadia pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.
- **Panel oznámení:** Prispôsobenie položiek, ktoré sa zobrazujú na paneli oznámení.
- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie obsahu na automatické otáčanie pri otočení zobrazenia zariadenia.



- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie doby, po uplynutí ktorej zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Šetrič displeja:** Nastavte zariadenie tak, aby sa počas nabíjania spustil šetrič obrazovky.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma textu na displeji.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.

## Zamknutá obrazovka

Zmena nastavení uzamknutia obrazovky.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zamknutá obrazovka**.

- **Uzamknutie obrazovky:** Zmena spôsobu uzamknutia obrazovky. Nasledujúce možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybranej metódy uzamknutia obrazovky.
- **Duálne hodiny:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo duálne hodiny.
- **Zobraziť dátum:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo dátum aj s hodinami.
- **Odkaz na fotoaparát:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo odkaz na fotoaparát na uzamknutej obrazovke.



V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Informácie o vlastníkovi:** Možnosť zadania informácií, ktoré sa zobrazujú spolu s hodinami.
- **Efekt odomknutia:** Výber efektu pri odomykaní obrazovky.
- **Text pomocníka:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.

## Hovor

Prispôsobenie nastavení funkcií hovoru.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Hovor**.

- **Odmietnutie hovoru:** Zmena nastavení na odmietnutie hovorov, napríklad zoznamu odmietnutých čísel a správ.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov:**
  - **Stlačenie tlačidla Domov:** Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla Domov.
  - **Stlačenie tlač. napájania:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru stlačením vypínacieho tlačidla.

- **Kont. okná súvisiace s hovormi:** Nastavenie zariadenia tak, aby zobrazovalo vyskakovacie okná pre hovory alebo zobrazovalo stav hovorov počas používania aplikácií.
- **Ďalšie nastavenia:**
  - **Zobr. moje ID volajúceho:** Zobrazenie vášho čísla ostatným účastníkom odchádzajúcich hovorov.
  - **Presmerovanie hovorov:** Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné číslo.
  - **Automatická predvoľba oblasti:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa pred telefónne číslo automaticky zadávala predvoľba (smerové číslo alebo kód krajiny).
  - **Blokovanie hovorov:** Blokovanie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov.
  - **Čakajúci hovor:** Umožnenie upozornenia pri prichádzajúcich hovoroch v priebehu iného hovoru.
  - **Čísla pevnej voľby:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu pevného vytáčania čísel (FDN) na obmedzenie hovorov na čísla v zozname FDN. Zadanie kódu PIN2 dodaného s kartou SIM alebo USIM.
- **Vyzv. tóny a tóny klávesn.:**
  - **Vyzváňacie tóny:** Pridanie alebo výber zvonenia pre prichádzajúce hovory.
  - **Vibrovať pri zvonení:** Nastavenie zariadenia na vibrovanie a prehrávanie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch.
  - **Zvuk pri vytáčaní čísla:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri ťukaní na tlačidlá klávesnice prehrávalo zvuky.
- **Skryt' moje video:** Vyberte obrázok, ktorý sa zobrazí ostatným.
- **Poskytovateľ služieb:** Výber poskytovateľa služby hlasovej schránky.
- **Nastavenia hlasovej pošty:** Zadanie čísla na získanie prístupu k službe odkazovej schránky. Uvedené číslo získate od poskytovateľa služby.

## Správca aplikácií

Zobrazenie a správa aplikácií v zariadení.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Správca aplikácií**.

## Osobné

### Kontá

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Kontá**.

### Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení pre správu nastavení a údajov.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zálohovanie a resetovanie**.


- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zariadenia tak, aby zálohovalo nastavenia a dáta aplikácií na serveri Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavenie alebo úprava záložného konta Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obnovilo nastavenia a dáta aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Obnovenie nastavení na predvolené hodnoty výrobcu a odstránenie všetkých dát.

### Zjednodušenie ovládania

Túto funkciu použite na zlepšenie prístupu do zariadenia.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Zjednodušenie ovládania**.

- **Priamy prístup:** Nastavenie zariadenia tak, aby otvorilo vybrané ponuky zjednodušenia ovládania, keď trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Domov.
- **Prijímanie a ukončovanie hovorov:**
  - **Stlačenie tlačidla Domov:** Nastavenie zariadenia na prijatie hovoru pri stlačení tlačidla Domov.
  - **Stlačenie tlač. napájania:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru pri stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Režim jedného ťuknutia:** Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné prichádzajúce hovory alebo oznámenia ovládať ťuknutím na tlačidlo, namiesto jeho potiahnutia.
- **TalkBack:** Aktivácia funkcie Talkback, ktorá poskytuje hlasovú odozvu. Ak chcete zobrazit' informácie pomocníka a naučiť sa používať túto funkciu, ťuknite na položky **NASTAVENIA** → **Spustiť návod na použív. funkcie Explore by touch**.

- **Switch Access:** Nastavenie zariadenia tak, aby bolo možné ovládať ponuky na obrazovke stlačením fyzických tlačidiel na zariadení.
- **Hovoriť heslá:** Nastavenie zariadenia tak, aby pri zapnutej aplikácii TalkBack čítalo zadané heslo nahlas.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Zväčšovacie gestá:** Nastavenie zariadenia tak, aby zväčšilo obrazovku a priblížilo konkrétnu oblasť.
- **Inverzia farieb:** Inverzia farieb displeja s cieľom zlepšenia čitateľnosti.
- **Korekcia farieb:** Prispôsobenie farebnej škály obrazovky keď zariadenie zistí, že ste farboslepí alebo máte ťažkosti s čítaním obsahu.
- **Odkaz na zjednodušenie ovládania:** Nastavenie zariadenia na aktiváciu funkcie Talkback po stlačení a podržaní vypínacieho tlačidla a po následnom ťuknutí a podržaní obrazovky dvoma prstami.
- **Možn. prev. textu na reč:**
  - **Preferovaný nástroj TTS:** Výber funkcie nástroja prevodu textu na reč. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
  - **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
  - **Vypočúť príklad:** Prehratie ukážky hovoreného textu.
  - **Stav predvoleného jazyka:** Zobrazenie stavu aktuálneho jazyka nastaveného pre funkciu prevodu textu na reč.
- **Oznámenie bleskom:** Nastavenie blesku tak, aby blikal, keď máte prichádzajúci hovor, novú správu alebo oznámenie.
- **Vypnúť všetky zvuky:** Nastavenie zariadenia na stlmenie všetkých zvukov zariadenia, ako napr. zvuky médií vrátane hlas volajúceho počas hovoru.
- **Titulky Google (CC):** Nastavenie zariadenia na zobrazovanie titulkov v obsahu podporovanom spoločnosťou Google a zmena nastavení titulkov.
- **Mono zvuk:** Zariadenie nastavte tak, aby po pripojení náhlavnej súpravy prepínalo stereofónny a monofónny výstup.
- **Vyváženie zvuku:** Nastavenie zariadenia tak, aby upravilo vyváženie zvuku pri používaní duálnej náhlavnej súpravy.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie doby rozpoznania podržania ťuknutia na obrazovku.
- **Ovládanie interakcií:** Aktiváciou režimu ovládania interakcie sa počas používania aplikácií obmedzia reakcie zariadenia na vstupy.

# Systém

## Jazyk a vstup

Zmena nastavení zadávania textu. Niektoré možnosti nemusia byť dostupné v závislosti od vybraného jazyka k dispozícii.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Jazyk a vstup**.

### Jazyk

Výber jazyka zobrazenia pre všetky ponuky a aplikácie.

### Predvolený

Výber predvoleného typu klávesnice na zadávanie textu.

### Klávesnica Samsung

Zmena nastavení klávesnice Samsung.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- **Slovenčina:** Výber predvoleného usporiadania klávesnice.
- **Vyberte vstupné jazyky:** Výber jazykov pre textový vstup.
- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu prediktívneho textu na predikciu slov na základe vášho vstupu a zobrazovanie návrhov slov. Nastavenia predikcie slov môžete prispôbiť.
- **Automatická náhrada:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa opravovali nesprávne napísané alebo neúplné slová pri ťuknutí na medzerník alebo interpunkčné znamienko.
- **Autom. kontrola pravopisu:** Nastavenie zariadenia na označovanie preklepov červeným podčiarknutím a na ponúkanie návrhov slov.
- **Automatická kapitalizácia:** Nastavenie zariadenia na automatické písanie veľkých prvých písmen nasledujúcich po koncovom interpunkčnom znamienku, napríklad po bodke, čiarke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatické medzery:** Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky vkladalo medzery medzi slová.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie zariadenia tak, aby po dvojitom ťuknutí na medzerník vložilo bodku.

- **Swype:**
  - **Žiadny:** Nastavenie zariadenia na deaktivovanie funkcie súvislého vstupu klávesnice.
  - **Súvislý vstup:** Nastavenie zariadenia na zadávanie textu ťahaním prsta po klávesnici.
- **Zvuk:** Nastavenie zariadenia tak, aby po stlačení tlačidla prehralo zvukový signál.
- **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia na zobrazenie veľkého obrázka jednotlivých znakov, na ktoré ste ťukli.
- **Vynulovať:** Resetovanie nastavení klávesnice Samsung.

## Hlas. zadávanie textu Google

Zmena nastavení hlasového zadávania.




V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

- **Jazyk:** Výber jazyka na rozpoznávanie hlasu.
- **Rozpoznanie výrazu „Ok Google“:** Nastavenie zariadenia na spustenie hlasového rozpoznávania po vyslovení príkazu na zobudenie, počas používania aplikácie vyhľadávania.
- **Hands-free:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo používanie zariadení s ovládaním bez pomoci rúk na uzamknutej obrazovke.
- **Hlasový výstup:** Nastavenie zariadenia na poskytovanie hlasovej odozvy upozorňujúcej na aktuálnu akciu.
- **Rozpoznávanie reči offline:** Prevzatie a inštalácia jazykových dát pre hlasový vstup offline.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie zariadenia tak, aby zabraňovalo v rozpoznávaní urážlivých slov v hlasových vstupoch.
- **Náhlavná súprava Bluetooth:** Zariadenie nastaviť tak, aby umožňovalo hlasový vstup vyhľadávania kľúčových slov pomocou slúchadiel Bluetooth s mikrofónom Bluetooth po ich pripojení.

## Hlasový vstup

Výber predvolenej služby hlasového vstupu. Pre každú službu môžete tiež zmeniť nastavenia.

## Možn. prev. textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Výber nástroja syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, ťuknite na položku .
- **Rýchlosť reči:** Výber rýchlosti funkcie prevodu textu na reč.
- **Vypočuť príklad:** Prehratie ukážky hovoreného textu.
- **Stav predvoleného jazyka:** Zobrazenie stavu predvoleného jazyka pre funkciu prevodu textu na reč.

## Rýchlosť ukazovateľa

Nastavenie rýchlosti ukazovateľa pre myš alebo navigačné tlačidlo pripojené k zariadeniu.

## Dátum a čas

Prístup a zmena nasledujúcich nastavení na ovládanie spôsobu, akým zariadenie zobrazuje čas a dátum.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Dátum a čas**.



Ak sa batéria úplne vybije alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Automatická aktualizácia dátumu a času pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Nastaviť dátum:** Manuálne nastavenie aktuálneho dátumu.
- **Nastaviť čas:** Manuálne nastavenie aktuálneho času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavenie zariadenia na prijímanie informácií o časovom pásme zo siete pri prechode medzi časovými pásmami.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Zobrazenie času v 24-hodinovom formáte.

## Režim extrémneho šetrenia energie

Predĺženie úsporného režimu a zníženie spotreby batérie zobrazením jednoduchšieho usporiadania a povolením obmedzeného prístupu k aplikácii. Ďalšie informácie nájdete v časti [Režim extrémneho šetrenia energie](#).

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Režim extrémneho šetrenia energie** a potom ju aktivujte ťuknutím na prepínač **Režim extrémneho šetrenia energie**.



Odhadovaná pohotovostná doba je doba, počas ktorej sa batéria úplne vybije, keď sa zariadenie nepoužíva. Pohotovostná doba sa môže líšiť v závislosti od nastavení zariadenia a prevádzkových podmienok.

## Batéria

Zobrazenie množstva energie batérie spotrebovaného zariadením.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na položku **Batéria**.

- **Zobraziť % nabitie batérie:** Nastavenie percentuálneho zobrazenia nabitia batérie.

## Ukladací priestor

Zobrazenie informácií o pamäti zariadenia a pamäťovej karty alebo formátovanie pamäťovej karty.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Ukladací priestor**.



Formátovaním pamäťovej karty sa z karty natrvalo odstráni všetky dáta.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je nižšia, než udávaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá operačný systém a predvolené aplikácie. Dostupná kapacita sa môže po aktualizácii zariadenia zmeniť.

## Zabezpečenie

Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo USIM.

Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Zabezpečenie**.

- **Správcovia zariadenia:** Zobrazenie nainštalovaných správcov zariadenia. Správcom zariadenia môžete povoliť použiť nové pravidlá používania zariadenia.
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia tak, aby umožňovalo inštalovať aplikácie z neznámych zdrojov.
- **Šifrovať zariadenie:** Nastavenie hesla na šifrovanie dát uložených v zariadení. Toto heslo je potrebné zadať pri každom zapnutí zariadenia.



Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože zašifrovanie dát môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:** Nastavenie zariadenia na šifrovanie súborov na pamäťovej karte.



Ak je toto nastavenie povolené a v zariadení obnovíte nastavenia výrobcu, zariadenie nebude môcť prečítať zašifrované súbory. Pred resetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.



- **Dialkové ovládače:** Nastavenie zariadenia na povolenie ovládania strateného alebo odcudzeného zariadenia na diaľku prostredníctvom internetu. Ak chcete používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť do konta Samsung.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia služby Hľadať môj mobil, ktorá pomáha lokalizovať zariadenie pri strate alebo krádeži.
- **Prejsť na webovú lokalitu:** Prístup na webovú lokalitu služby Hľadať môj mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Pomocou webovej stránky Find my mobile môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo odcudzené zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Zmena nastavení uzamknutia karty SIM.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa heslá pri zadávaní zobrazovali.
- **Aktual. politiky zabezp.:** Nastavenie zariadenia tak, aby kontrolovalo a preberalo aktualizácie zabezpečenia.
- **Odosielat' bezpečnostné výkazy:** Nastavenie zariadenia na automatické odosielanie správ o zabezpečení spoločnosti Samsung.
- **Typ úložného priestoru:** Nastavenie typu ukladacieho priestoru pre súbory s povereniami.
- **Dôveryhodné poverenia:** Používanie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania rôznych aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Inštalácia zašifrovaných certifikátov uložených v ukladačom priestore USB.
- **Vymazať poverenia:** Vymazanie obsahu poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.
- **Agenti dôveryhodnosti:** Zobrazenie zástupcov dôveryhodného prístupu nainštalovaných v zariadení.
- **Pripnúť okná:** Nastavenia zariadenia tak, aby sa vybratá aplikácia pripla na obrazovku.
- **Prístup k údajom o používaní aplikácií:** Zobrazenie aplikácií, ktoré majú prístup k histórii využívania zariadenia.
- **Smart Lock:** Nastavenie zariadenia na vynechanie uzamknutej obrazovky pri rozpoznaní dôveryhodných zariadení alebo lokalít.

## Informácie o zariadení

Prístup k informáciám o zariadení, úprava názvu zariadenia alebo aktualizácia softvéru zariadenia. Na obrazovke s nastaveniami ťuknite na **Informácie o zariadení**.

# Riešenie problémov

Pred kontaktovaním servisného strediska spoločnosti Samsung skúste vyskúšať nasledujúce riešenia. Niektoré situácie nemusia platiť pre vaše zariadenie.

## **Pri zapnutí alebo používaní zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:**

- Heslo: Keď je aktívna funkcia uzamknutia zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste nastavili pre zariadenie.
- Kód PIN: Pri prvom použití zariadenia alebo keď je povolené vyžadovanie kódu PIN musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu možno vypnúť pomocou ponuky Uzamknúť kartu SIM.
- Kód PUK: Karta SIM alebo USIM je zablokovaná, zvyčajne v dôsledku viacnásobného zadania nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- Kód PIN2: Keď prejdete do ponuky, ktorá vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM alebo USIM. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

## **Zariadenie zobrazuje chybové správy týkajúce sa siete alebo služieb**

- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Prejdite na iné miesto a skúste to znova. Počas prechádzania na iné miesto sa môžu opakovane zobrazovať chybové hlásenia.
- Bez predplatných služieb nie je možné používať niektoré možnosti. Pre viac informácií sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb.

## **Zariadenie sa nezapne**

- Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne. Pred prvým zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.
- Batéria nemusí byť správne vložená. Znova vložte batériu.
- Dôkladne očistite pozlátené kontakty a znova vložte batériu.

## Dotykový displej reaguje pomaly alebo nesprávne

- Ak na dotykový displej pripevníte ochranné prvky alebo voliteľné príslušenstvo, dotykový displej nemusí fungovať správne.
- Ak máte nasadené rukavice, dotykového displeja sa dotýkate špinavými rukami alebo na displej ťúkate ostrými predmetmi, alebo končekmi prstov, dotykový displej nemusí fungovať.
- Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Reštartujte zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že softvér zariadenia je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, navštívte servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Zariadenie nereaguje alebo sa v ňom zobrazujú závažné chyby

Ak zariadenie prestane reagovať, pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikácie a zariadenie vypnúť a znova zapnúť. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, podržte naraz stlačené Vypínacie tlačidlo a Tlačidlo zníženia hlasitosti dlhšie ako 7 sekúnd, čím sa zariadenie reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu. Na obrazovke aplikácií postupne ťuknite na položky **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **RESETOVAŤ ZARIADENIE** → **VYMAZAŤ VŠETKO**. Pred obnovením údajov od výrobcu si nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Hovory sa neprepájajú

- Uistite sa, že ste pripojení k správnej mobilnej sieti.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

## Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate náhlavnú súpravu, skontrolujte, či je správne pripojená.

## Počas hovoru počuť ozvenu

Upravte hlasitosť stlačením tlačidla hlasitosti alebo prejdite na iné miesto.

## Mobilná sieť alebo internet sa často od pája alebo je slabá kvalita zvuku

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblastiach so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť signál. Môžete mať problémy s pripojením kvôli problémom so základnou stanicou poskytovateľa služby. Prejdite na iné miesto a skúste to znova.
- Keď používate zariadenie počas pohybu, služby bezdrôtovej siete môžu byť deaktivované kvôli problémom so sieťou poskytovateľa služby.

## Ikona batérie je prázdna

Batéria je takmer vybitá. Nabite batériu.

## Batéria sa nenabíja správne (platí pre nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung)

- Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená.
- Ak sú kontakty batérie znečistené, batéria sa nemusí nabiť správne alebo sa zariadenie môže vypnúť. Dôkladne očistite pozlátené kontakty a skúste znova nabiť batériu.

## Batéria sa vybíja rýchlejšie ako po zakúpení

- Ak zariadenie alebo batériu vystavíte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám, využiteľná kapacita nabitia sa môže znížiť.
- Spotreba energie batérie sa zvyšuje, ak používate funkcie správ alebo niektoré aplikácie, napríklad hry alebo internet.
- Batéria je spotrebný materiál a jej využiteľná kapacita sa bude časom zmenšovať.

## Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Je to normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

## Pri spúšťaní fotoaparátu/kamery sa zobrazujú chybové správy

Vaše zariadenie musí mať na prevádzku aplikácie fotoaparátu/kamery dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Nabite batériu.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu/kamery problémy aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

## Kvalita fotografií je nižšia ako v náhľade

- Kvalita fotografií sa môže líšiť v závislosti od prostredia a použitej techniky fotografovania.
- Ak fotografie snímate v tmavých podmienkach, v noci alebo v interiéri, môže sa na snímke vyskytnúť šum alebo snímka môže byť rozostrená.

## Pri otváraní multimediálnych súborov sa zobrazujú chybové hlásenia

Ak sa pri otváraní multimediálnych súborov v zariadení zobrazujú chybové hlásenia alebo sa súbory neprehrajú, vyskúšajte nasledujúce kroky:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom DRM (Digital Rights Management). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč na prehranie súboru.
- Uistite sa, že toto zariadenie podporuje príslušné formáty súborov. Ak formát súboru nie je podporovaný, ako napríklad DivX alebo AC3, nainštalujte aplikáciu, ktorá tieto formáty podporuje. Ak chcete zistiť, ktoré formáty súborov vaše zariadenie podporuje, navštívte lokalitu [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Zariadenie podporuje fotografie a videá zaznamenané týmto zariadením. Fotografie a videá zaznamenané inými zariadeniami nemusia fungovať správne.
- Zariadenie podporuje multimediálne súbory autorizované poskytovateľom sieťovej služby alebo poskytovateľmi dodatočných služieb. Určitý obsah z internetu, napríklad zvonenia, videá alebo tapety, nemusí fungovať správne.

### Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je vo vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že je bezdrôtová funkcia Bluetooth aktivovaná v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v maximálnom dosahu funkcie Bluetooth (10 m).

Ak pomocou týchto pokynov problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung.

### Po prepojení zariadenia s počítačom sa pripojenie nevytvorí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
- Ak používate systém Windows XP, uistite sa, že máte v počítači nainštalovaný balík Windows XP Service Pack 3 alebo novší.

### Zariadenie nemôže nájsť vašu aktuálnu polohu

Signál GPS môže byť na niektorých miestach, napríklad v interiéri, prerušovaný. Nastavte zariadenie tak, aby na vyhľadanie vašej aktuálnej polohy za týchto podmienok využívalo pripojenie Wi-Fi alebo mobilnú sieť.

### Údaje uložené v zariadení sa stratili

Vždy si vytvárajte záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. V opačnom prípade nemusí byť možné poškodené alebo stratené údaje obnoviť. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu akýchkoľvek údajov uložených v zariadení.

### Okolo vonkajšej časti zariadenia je viditeľná malá medzera

- Táto medzera vyplýva z použitého výrobného procesu a môžu sa vyskytnúť menšie pohyby a chvenia jednotlivých častí.
- Vzájomným pôsobením jednotlivých častí sa táto medzera môže časom mierne zväčšiť.

## Autorské práva

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane autorských práv.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovat', distribuovat', prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na ukladanie a získavanie informácií.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. registrovaná na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.